



SLATE™

GP43

43 cm plancha Premium

NÁVOD NA OBSLUHU PLYNOVÝCH GRILOV

ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES

Sme veľmi radi, že ste sa k nám pridali na ceste ku skvelému grilovaniu. Zaregistrujte svoj gril a získajte prístup ku skvelej zábave a zaujímavým informáciám od spoločnosti WEBER vrátane tipov, trikov a rád, ako pri grilovaní dosiahnuť čo najlepší výsledok.

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Ak cítite plyn:

- Uzatvorte prívod plynu na zariadení.
- Uhasťte otvorený plameň.
- Otvorte poklop.
- Ak zápach pretrváva, vzdialte sa od zariadenia (grilu) a ihneď zavolajte svojmu dodávateľovi plynu alebo hasičom.

Unikajúci plyn môže spôsobiť požiar alebo výbuch, ktoré môžu viesť k vážnemu zraneniu, smrti alebo poškodeniu majetku.

⚠ NEBEZPEČENSTVO

- Nikdy nenechávajte toto zariadenie v prevádzke bez dozoru.
- Nepoužívajte gril do 610 mm (2 stopy) od akéhokoľvek horľavého materiálu. Medzi horľavé materiály patria napríklad paluby, vnútorné terasy či verandy vyrobené z dreva alebo ošetrovaného dreva.
- Nikdy nepoužívajte toto zariadenie do 7,5 metra (25 stôp) od akejkoľvek horľaviny.
- Ak by došlo k požiaru, vzdialte sa od zariadenia a ihneď zavolajte hasičov. Nepokúšajte sa uhasiť vznietený olej alebo tuk vodou.

Nedodržanie týchto pokynov by mohlo spôsobiť požiar, výbuch alebo nebezpečenstvo popálenia, čo môže viesť k škodám na majetku, ujme na zdraví alebo smrti.

⚠ **VAROVANIE:** Pred prevádzkou grilu starostlivo vykonajte všetky postupy kontroly prípadných únikov v tomto návode na obsluhu. Urobte to, aj keď gril poskladal predajca.

⚠ **VAROVANIE:** Nezapaľujte toto zariadenie bez toho, aby ste si najprv prečítali časť **ZAPÁLENIE HORÁKA** tohto návodu na obsluhu.

TOTO PLYNOVÉ ZARIADENIE JE URČENÉ LEN NA VONKAJŠIE POUŽITIE. NEPOUŽÍVAJTE TENTO GRIL NA LODIACH ALEBO V UZAVRETÝCH PRIESTOROCH.

Tento návod na obsluhu obsahuje dôležité informácie potrebné na správnu montáž a bezpečné používanie zariadenia.

Pred montážou a používaním zariadenia si prečítajte a dodržujte všetky varovania a pokyny.

Inštalácia a montáž

- ⚠ **NEBEZPEČENSTVO:** Tento gril nie je určený na inštaláciu v rekreačných vozidlách alebo lodiach ani na rekreačné vozidlá alebo lode.
 - ⚠ **VAROVANIE:** Nepoužívajte gril, kým nie sú všetky jeho časti na svojom mieste a kým nebol gril správne namontovaný v súlade s pokynmi pre montáž.
 - ⚠ **VAROVANIE:** Tento model grilu neumiestňujte do žiadnej zabudovanej ani zásuvnej konštrukcie.
 - ⚠ **VAROVANIE:** Zariadenie neupravujte. LPG nie je zemný plyn. Úprava alebo pokus o používanie zemného plynu v jednotke na LPG plyn alebo LPG plynu v jednotke na zemný plyn je nebezpečné a spôsobí neplatnosť záruky.
- Používateľ nesmie upraviť žiadny diel zabezpečený výrobcom.

Prevádzka

- ⚠ **NEBEZPEČENSTVO:** Používajte tento gril len v exteriéri v dobre vetranom priestore. Nepoužívajte gril v garáži, budove, podchode, stane ani v inom uzavretom priestore alebo pod konštrukciou s horľavou strechou.
- ⚠ **NEBEZPEČENSTVO:** Nepoužívajte gril vo vozidle ani v skladovacom či nakladacom priestore vozidla. To zahŕňa okrem iného osobné, nákladné a kombinované automobily, dodávky, obytné vozidlá, karavany a lode.
- ⚠ **NEBEZPEČENSTVO:** Počas prevádzky by v dosahu 61 cm (24 palcov) od zadnej časti alebo bokov grilu nemali byť žiadne horľavé materiály.
- ⚠ **NEBEZPEČENSTVO:** Grilovaciu plochu udržiavajte čistú bez horľavých výparov a kvapalín, ako napr. benzínu, alkoholu atď., a horľavých materiálov.
- ⚠ **NEBEZPEČENSTVO:** Toto zariadenie musíte počas používania držať mimo horľavých materiálov.
- ⚠ **NEBEZPEČENSTVO:** Ochranný obal grilu ani nič horľavé neukladajte do úložného priestoru pod grilom, ani na tento úložný priestor, kým sa gril používa alebo je horúci.
- ⚠ **NEBEZPEČENSTVO:** Ak dôjde k vznieteniu tuku, vypnite všetky horáky a ponechajte poklop zatvorený, kým plameň nezhasne.
- ⚠ **NEBEZPEČENSTVO:** Nepokúšajte sa odpojiť regulátor plynu ani akékoľvek plynové prepojenia, pokiaľ je gril v prevádzke.
- ⚠ **VAROVANIE:** Neumiestňujte gril na sklo ani na horľavý povrch.
- ⚠ **VAROVANIE:** Časti zariadenia, ktoré sú na dosah, môžu byť veľmi horúce. Nepúšťajte deti do blízkosti zariadenia.
- ⚠ **VAROVANIE:** Užívanie alkoholu, liekov na predpis, voľne predajných liekov alebo ilegálnych drog môže ovplyvniť schopnosť používateľa správne a bezpečne namontovať, presúvať, uskladniť alebo obsluhovať gril.
- ⚠ **VAROVANIE:** Nikdy nenechávajte gril bez dozoru počas jeho predohrevu alebo používania. Pri používaní grilu buďte opatrní. Celá grilovacia vaňa je počas používania grilu horúca.



VLASTNOSTI TOHTO GRILU

Ak chcete získať prístup k úplným informáciám pre používateľov,

naskenujte QR kód a zadajte sériové číslo alebo si ich pozrite online na weber.com/literature-online

Sériové číslo

Do políčka vyššie napíšte sériové číslo grilu, aby ste ho v budúcnosti mali poruke. Sériové číslo je uvedené na typovom štítku grilu.

Dôležitá informácia: Pozorne si prečítajte tieto pokyny na obsluhu, aby ste sa oboznámili so zariadením pred jeho pripojením k zásobníku s plynom alebo plynovej nádobe. Uchovajte si tieto pokyny pre ďalšiu potrebu.

8656810_022425 SK



ZÁRUKA

- VAROVANIE: Pri obsluhu grilu používajte rukavice alebo chňapky odolné proti teplu (v súlade s EN 407, Hodnotenie úrovne kontaktného tepla 2 alebo viac).
- VAROVANIE: Počas používania zariadenie nepresúvajte.
- VAROVANIE: Akékoľvek elektrické káble a prírodné hadice paliva udržiavajte mimo horúcich plôch.
- UPOZORNENIE: Tento produkt bol testovaný z hľadiska bezpečnosti a je certifikovaný iba na použitie v konkrétnej krajine. Týka sa to krajiny vyznačenej na vonkajšom obale.
- Predtým, ako začnete gril používať, odstráňte všetok obalový materiál a ochrannú fóliu.
- V grile nepoužívajte drevené uhlie, brikety ani lávové kamene.

Skladovanie a/alebo nepoužívanie

- VAROVANIE: Po použití vypnite na plynovej nádobe prívod plynu.
- VAROVANIE: LPG nádoby musia byť uskladnené vonku mimo dosahu detí a nesmú sa uskladňovať v budove, garáži ani inom uzavretom priestore.
- VAROVANIE: Po období skladovania a/alebo nepoužívania sa musí gril pred použitím skontrolovať, či nedochádza k úniku plynu alebo či sa horáky neupchali.
- Skladovanie grilu v interiéri je prípustné len vtedy, ak je LPG nádoba odpojená a odstránená z grilu.

Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku WEBER. Spoločnosť Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 („WEBER“) je hrdá na to, že dodáva bezpečné, odolné a spoľahlivé produkty.

Toto je dobrovoľná záruka spoločnosti WEBER, ktorú vám poskytujeme bezplatne. Obsahuje informácie, ktoré budete potrebovať, ak bude nutné váš produkt WEBER opraviť vo výnimočnom prípade výskytu poruchy alebo vady.

V súlade s príslušnými predpismi má zákazník svoje práva, ak je produkt chybný. Tieto práva zahŕňajú doplnkové služby alebo náhradu, zníženie kúpnej ceny a odškodnenie. V Európskej únii ide napríklad o dvojročnú, zákonom danú záručnú dobu, ktorá začína plynúť prevzatím produktu. Tieto a ďalšie zákonné práva ostávajú našou predĺženou zárukou nedotknuté. V podstate táto naša záruka poskytuje užívateľovi dodatočné práva, ktoré sú nezávislé od zákonných záručných práv.

PREDĽŽENÁ ZÁRUKA WEBER

WEBER garantuje osobe, ktorá si kúpila produkt WEBER (alebo v prípade darčeka či reklamnej akcie osobe, pre ktorú bol tento produkt zakúpený ako darček či reklamný predmet), že produkt značky WEBER nebude vykazovať chyby materiálu ani výrobného postupu za obdobie(-ia) špecifikované nižšie, ak je namontovaný a prevádzkovaný v súlade s príslušným návodom na obsluhu. (Poznámka: Ak stratíte svoj návod na obsluhu produktu WEBER, nájdete ho online na www.weber.com alebo na príslušných regionálnych stránkach, na ktoré budete presmerovaní.) Pri normálnom súkromnom používaní a údržbe v rámci domácnosti (bytu/domu) obývanej jednou rodinou spoločnosť Weber v rámci tejto záruky sľubuje, že vykoná opravu alebo výmenu chybných dielov v rámci príslušnej doby za obmedzení a výnimiek, ktoré sú uvedené nižšie. V ROZSAHU PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOV SA TÁTO ZÁRUKA POSKYTUJE IBA PÔVODNEMU KUPUJÚCEMU A OKREM VYŠŠIE UVEDENÝCH PRÍPADOV TYKAJÚCICH SA DAROVANIA VÝROBKU A JEHO VENOVANIA AKO PROPAGAČNÉHO PREDMETU NIE JE PRENOSNÁ NA ĎALŠÍCH VLASTNÍKOV.

ZODPOVEDNOSTI VLASTNÍKA V RÁMCI TEJTO ZÁRUKY

Pre zaistenie bezproblémového záručného krytia je dôležité (ale nie je to povinné), aby ste registrovali svoj produkt Weber online na www.weber.com alebo na príslušných regionálnych stránkach, na ktoré budete presmerovaní. Uchovajte si originálny doklad o kúpe a/alebo faktúru. Registrácia vášho produktu WEBER potvrdzuje vaše záručné krytie a poskytuje priame spojenie medzi vami a firmou WEBER v prípade, že vás potrebujeme kontaktovať.

Vyššie uvedená záruka je platná, iba ak vlastník produktu WEBER vynaloží na starostlivosť o tento produkt primerané úsilie, a to dodržaním všetkých pokynov pre montáž, použitie a preventívnu údržbu, ako sa uvádza v príslušnom návode na použitie, s výnimkou prípadu, keď vlastník nie preukáže, že porucha alebo chyba nesúvisí s nedodržaním vyššie uvedených pokynov. Ak žijete v pobrežnej oblasti alebo máte výrobok umiestnený blízko bazéna alebo vodnej nádrže, jeho údržba zahŕňa pravidelné umytie a opláchnutie jeho vonkajších plôch, ako sa uvádza v sprievodnom návode na obsluhu.

UPLATNENIE ZÁRUKY/VÝNIMKY ZO ZÁRUKY

Ak ste presvedčení, že ide o súčiastku, na ktorú sa vzťahuje záruka, prosím, kontaktujte Zákaznícky servis WEBER pomocou kontaktných informácií na našich webových stránkach (www.weber.com alebo regionálnych stránkach, na ktoré budete presmerovaní). Spoločnosť WEBER po preskúmaní oprávnenosti reklamácie chybnú súčiastku, ktorá je krytá zárukou, opraví alebo (prípadne) vymení. V prípade, že oprava alebo výmena súčiastky nie sú možné, Weber sa môže rozhodnúť (voliteľne) pre výmenu celého predmetného grilu za nový gril v rovnakej alebo vyššej hodnote. WEBER vás môže požiadať o zaslanie chybných súčiastok na účel ich preskúmania, náklady na dopravu budú preplatené.

Táto ZÁRUKA prepadá, ak sa na produkte vyskytuje poškodenie, zhoršenie stavu, škvrny a/alebo hrdza, za ktoré spoločnosť WEBER nenesie zodpovednosť, a boli spôsobené:

- hrubým zaobchádzaním, nesprávnym používaním, zmenami, úpravami, vandalizmom, nedbanlivosťou, nesprávnym zostavením alebo nesprávnou inštaláciou a nedodržaním správneho vykonania bežnej a rutínnej údržby;
- hmyzom (ako sú pavúky) a hlodavcami (ako sú veveričky) vrátane (ale nielen) poškodenia horákov a/alebo plynových hadičiek;
- vystavením slanému vzduchu a/alebo zdrojom chlóru, ako sú napríklad bazény a vírivky/kúpele;
- nepriaznivými vplyvmi počasia, ako sú napríklad krupobitie, hurikány, zemetrasenia, tsunami alebo vlnobitie, tornáda alebo prudké búrky.

Použitie alebo inštalácia súčiastok na váš produkt WEBER, ktoré nie sú originálnymi WEBER súčiastkami, bude mať za následok zrušenie tejto záruky, akékoľvek škody spôsobené týmto použitím nie sú kryté touto zárukou. Akékoľvek prestavby plynového grilu, ktoré nie sú autorizované firmou WEBER alebo vykonané autorizovaným servisným technikom WEBER, túto záruku zrušia.

ZÁRUČNÉ DOBY PRODUKTU

Grilovacia vaňa:

5 rokov, žiadne diery v dôsledku hrdze alebo prepálenia (2 roky na náter s výnimkou jeho vyblednutia alebo zmeny odtieňa)

Zostava ochranného krytu:

5 rokov, žiadne diery v dôsledku hrdze alebo prepálenia (2 roky na náter s výnimkou jeho vyblednutia alebo zmeny odtieňa)

Rúrky horáka z nehrdzavejúcej ocele:

5 rokov, žiadne diery v dôsledku hrdze alebo prepálenia

Plancha

5 rokov (s výnimkou hrdze)

Všetky ostatné súčiastky:

(s výnimkou bežného opotrebovania)

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

OKREM ZÁRUKY A ZRIEKNUTIA SA ZODPOVEDNOSTI UVEDENÝCH V TOMTO VYHLÁSENÍ O ZÁRUKU SA TU VÝSLOVNE NEUVÁDZAJÚ ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY ANI DOBROVOLNÉ VYHLÁSENIA O ZODPOVEDNOSTI, KTORÉ IDÚ NAD RÁMEC ZÁKONNEJ ZODPOVEDNOSTI VZŤAHUJÚCEJ SA NA SPOLOČNOSŤ WEBER. TÝMTO VYHLÁSENÍM O ZÁRUKU SA NEOBMEDZUJÚ ANI NEVYLÚČUJÚ SITUÁCIE ALEBO REKLAMÁCIE, V PRÍPADE KTORÝCH MÁ SPOLOČNOSŤ WEBER ZÁKONNÚ POVINNOSŤ PREDPÍSANÚ ZÁKONOM.

PO UPLYNUTÍ PRÍSLUŠNEJ, VYŠŠIE UVEDENEJ ZÁRUČNEJ DOBY SA PRODUKTU NETYKAJÚ ŽIADNE INÉ ZÁRUKY. ŽIADNE INÉ ZÁRUKY DANÉ AKOUKOLIEK OSOBOU VRÁTANE PREDAJCU ALEBO MALOOBCHODNÍKA VZHLADOM NA AKÝKOLIEK VÝROBK (AKO SÚ NAPRIKLAD „PREDĽŽENÉ ZÁRUKY“) SPOLOČNOSŤ WEBER K NIČOMU NEZAVÄZUJÚ. JEDINOU MOŽNOSŤOU RIEŠENIA OPRAVNENEJ REKLAMÁCIE JE OPRAVA ALEBO VÝMENA DIELU ALEBO VÝROBKU.

V ŽIADNOM PRÍPADE NESMIE BYŤ V RÁMCI TEJTO DOBROVOLNEJ ZÁRUKY KRYTIE AKÉHOKOLIEK DRUHOU VYŠŠIE AKO NÁKUPNÁ CENA PREDANÉHO VÝROBKU ZNAČKY WEBER.

TÝMTO NA SEBA PREBERÁTE RIZIKO A ZODPOVEDNOSŤ ZA STRATU, ŠKODY ALEBO ÚRAZY SPÔSOBENÉ VÁM A VÁŠMU MAJETKU A/ALEBO INÝM OSOBÁM A ICH MAJETKU V DÔSLEDKU HRUBÉHO ALEBO NESPRÁVNEHO POUŽITIA VÝROBKU ALEBO NEDODRŽANIA POKYNOV SPOLOČNOSTI WEBER UVEDENÝCH V SPRIEVODNOM NÁVODE NA OBSLUHU.

SÚČIASTKY A PRÍSLUŠENSTVO VYMENENÉ V RÁMCI TEJTO ZÁRUKY SÚ V ZÁRUKU IBA V SÚLADE S VYŠŠIE UVEDENÝMI ORIGINÁLNYMI ZÁRUČNÝMI DOBAMI.

TÁTO ZÁRUKA SA VZŤAHUJE LEN NA SÚKROMNÉ POUŽÍVANIE PRODUKTU V DOMÁCNOSTIACH (DOMOCH/BYTOCH) OBÝVANÝCH JEDNOU RODINOU, NEVZŤAHUJE SA NA GRILY WEBER POUŽÍVANÉ NA KOMERČNÉ, SPOLOČENSKÉ ALEBO HROMADNÉ POUŽITIE V REŠTAVRÁCIÁCH, HOTELOCH, REZORTOCH, UBYTOVACÍCH ZARIADENIACH A POD.

SPOLOČNOSŤ WEBER MÔŽE Z ČASU NA ČAS ZMENIŤ DIZAJN SVOJICH VÝROBKOV. NIČ, ČO JE ZAHRNUTÉ V TEJTO ZÁRUKU, SA NESMIE CHAĎAŤ TAK, ŽE SPOLOČNOSŤ WEBER JE POVINNÁ ZAHRNÚŤ Tieto zmeny dizajnu do výrobkov vyrobených pred zavedením týchto zmien, a ani tieto zmeny sa nesmú CHAĎAŤ TAK, ŽE PREDCHÁDZAJÚCI DIZAJN BOL CHYBNÝ.

Ďalšie kontaktné informácie nájdete v zozname medzinárodných obchodných pobočiek na konci tohto návodu na obsluhu.





Dôležité informácie o LP plyne a zapojeniach plynu

Čo je LPG plyn?

Skvapalnený ropný plyn (LPG, LP plyn, skvapalnený propánový plyn alebo propán-bután) je horľavý produkt na báze ropy, používaný ako palivo do vášho grilu. Má formu plynu pri miernej teplote a tlaku, ak nie je v nádobe. Ale pri miernom tlaku vnútri nádoby, akou je napríklad plynová nádrž, je LPG kvapalný. Keďže sa tlak z nádrže uvoľňuje, kvapalina sa rýchlo odparuje a stáva sa plynom.

Tipy na bezpečné zaobchádzanie s vymeniteľnými zásobníkmi

Pri používaní LPG plynu je potrebné brať do úvahy rôzne pokyny a bezpečnostné faktory. Skôr, než začnete používať plynový gril, dôkladne sa oboznámte s týmito pokynmi.

- Nepoužívajte poškodený, preliačený alebo hrdzavý zásobník.
- Aj keď sa zásobník môže zdať prázdny, môže v ňom byť ešte stále prítomný plyn. Preto je so zásobníkom nutné primerane manipulovať alebo ho skladovať.
- Zásobníky nesmú spadnúť, ani sa s nimi nesmie neopatrne manipulovať.
- Nikdy neuskladňujte ani neprepravujte zásobník, ak môže teplota dosiahnuť 51 °C (zásobník bude príliš teplý, aby ho bolo možné držať rukami). Napríklad: počas teplých dní nenechávajte zásobník v aute.
- Zásobníky musia byť mimo dosahu detí.
- Pri každom opätovnom pripojení zásobníka skontrolujte, či nedochádza k úniku v spoji, kde sa regulátor pripája k zásobníku. Napríklad: vykonajte kontrolu pri každej montáži zásobníka.
- V okolí zásobníka nesmú byť žiadne nečistoty.
- Pri manipulácii alebo výmene plynovej nádoby sa nesmú v blízkosti nachádzať žiadne zdroje zapalovania.
- Pred odpojením regulátora vždy uzatvorte riadiaci ventil plynu regulátora.
- Zásobník s plynom alebo plynovú nádobu vymieňajte vonku a mimo prítomnosti iných ľudí.

Čo je to regulátor?

Váš plynový gril je vybavený regulátorom tlaku, čo je zariadenie na reguláciu a udržiavanie jednotného tlaku plynu, ako sa plyn uvoľňuje z LPG nádoby.

Pripojenia regulátora

- Vo Veľkej Británii je potrebné ku grilu pripojiť regulátor vyhovujúci norme BS 3016 s menovitým tlakom 37 milibarov na výstupe.
- Dĺžka hadice nesmie presiahnuť 1,5 metra.
- Zabráňte zauzleniu hadice.
- Vymeňte ohybnú hadicu, ak sa to vyžaduje v nariadeniach vašej krajiny.
- Akýkoľvek diel zabezpečený výrobcom nesmie používateľ svojvoľne meniť.
- Akákoľvek zmena vykonaná na zariadení môže byť nebezpečná.

Montáž zásobníka

Používajte jednorazový zásobník s butánom/propánom s minimálnou kapacitou 430 g a maximálnou kapacitou 460 g. Zásobník musí mať ventil EN417, ako je to znázornené (A).

Pred pripojením k plynovej nádobe skontrolujte, či sú tesnenia (medzi zariadením a plynovou nádobou) na svojom mieste a v dobrom stave.

- 1) Stlačením a otočením ovládača horáka v smere hodinových ručičiek do vypnutej polohy (O) sa uistite, že ovládací gombík horáka je vypnutý.
- 2) Otočením a pritiahnutím riadiaceho ventilu plynu regulátora v smere hodinových ručičiek sa uistite, že je vypnutý (B).
- 3) Zásobník zatlačte do regulátora a otočte a pritiahnite ho v smere hodinových ručičiek (C).
- 4) Uistite sa, že je nainštalovaná konzola zásobníka. Potom vložte plynový zásobník do konzoly (D).

Odstránenie zásobníka

Ak je zásobník prázdny a je potrebné ho vymeniť, riadte sa týmito pokynmi.

- 1) Stlačením a otočením ovládača horáka v smere hodinových ručičiek do vypnutej polohy (O) sa uistite, že ovládač horáka je vypnutý.
- 2) Otočením a pritiahnutím riadiaceho ventilu plynu regulátora v smere hodinových ručičiek sa uistite, že je vypnutý.
- 3) Skrutkujte zásobník z regulátora jeho otočením proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho z grilu.






Skladovanie a/alebo prevoz

Zásobník odpojte v prípade, že: 1) je zásobník prázdny; 2) gril sa preváža; 3) gril skladujete v garáži alebo v inom uzavretom priestore; 4) gril sa nepoužíva.

- Odpojený zásobník neskladujte v budovách, garážach ani iných uzavretých priestoroch.
- Odpojený zásobník neskladujte v grile a gril neprevážajte, ak sa v ňom nachádza odpojený zásobník.

Ak bol gril dlhšie skladovaný alebo sa nepoužíval, je dôležité postupovať podľa tohto návodu:

- Pred použitím plynového grilu WEBER je potrebné skontrolovať, či v ňom nedochádza k úniku plynu a či horák nie je upchatý. (Pozrite si časť „KONTROLA PRÍPADNÉHO ÚNIKU PLYNU“ a „ROČNÁ ÚDRŽBA“.)
- Skontrolujte, či sa v okolí pod grilovacou vaňou a odnímateľnou zachytávacou miskou nenachádzajú nečistoty, ktoré by mohli prekážať spaľovaniu alebo prúdeniu vzduchu.
- Skontrolujte, či sieťky proti hmyzu nie sú upchaté. (Pozrite si časť „ROČNÁ ÚDRŽBA“.)

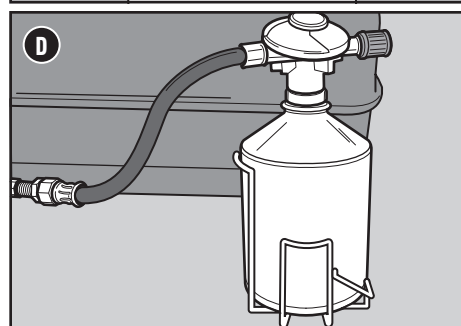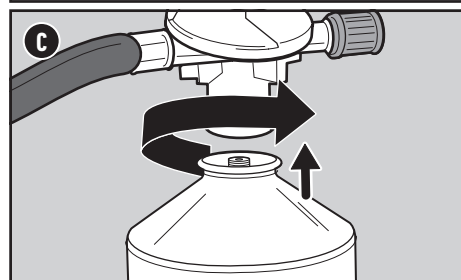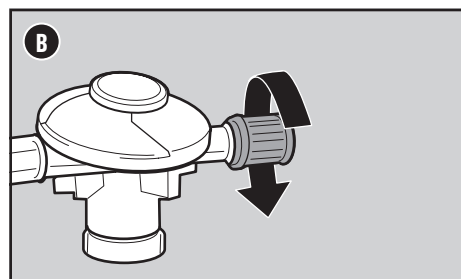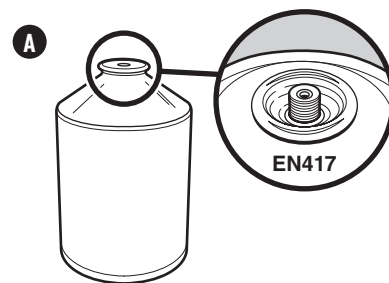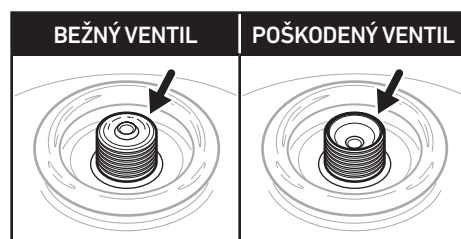

⚠ **POZOR:** Používajte len plyn WEBER Q alebo iné zásobníky EN 417 s označením 80 % bután/20 % propán.

⚠ **VAROVANIE:** Uťahujte len ručne. Neprimeraná sila by mohla poškodiť objímku regulátora a ventil zásobníka. To by mohlo spôsobiť únik plynu alebo znemožniť prívod plynu.

⚠ Pred pripojením novej nádoby s plynom k zariadeniu skontrolujte tesnenia.

⚠ Zariadenie nepoužívajte, ak je tesnenie poškodené alebo opotrebované, dochádza k úniku, alebo ak je zariadenie poškodené či ak nefunguje správne.

⚠ Nádoby s plynom by sa mali meniť v dobre vetranom priestore, najlepšie vonku a mimo zdrojov vznietenia, ako sú napríklad otvorený oheň, zapalovacie zariadenia či elektrický krb, ako aj mimo iných osôb.

⚠ **VAROVANIE:** Pokúsiť sa pripojiť iné typy nádob na plyn môže byť nebezpečné.

⚠ **DÔLEŽITÉ:** Odporúčame, aby ste na svojom grile raz za 5 rokov vymenili hadicu na prívod plynu. Niektoré krajiny môžu mať požiadavku, aby sa hadica na prívod plynu vymieňala častejšie než raz za 5 rokov, v takomto prípade má táto požiadavka prednosť.

Kvôli výmene zostavy hadice, regulátora a ventilu kontaktujte zástupcu zákazníckeho servisu vo svojom okolí pomocou kontaktných informácií na našich webových stránkach. Prihláste sa na weber.com.

⚠ Toto zariadenie nie je vhodné na inštaláciu alebo pripojenie k prívodu plynu zo siete.



ZAČÍNAME

V čom spočíva kontrola prípadného úniku plynu?

Ak je zásobník správne namontovaný, je nutné vykonať kontrolu, aby ste zistili, či nedochádza k úniku. Kontrola prípadného úniku je spoľahlivý spôsob overenia si, že plyn nebude po pripojení nádoby ku grilu unikať. Palivový systém grilu obsahuje spoje z výroby, ktoré boli dôkladne skontrolované, aby nedochádzalo k úniku plynu, a horáky testované na správne horenie plameňa. Spoločnosť WEBER odporúča, aby ste vykonali kontrolu prípadných únikov po montáži i po každom odpojení a opätovnom pripojení rozvodov plynu. Je potrebné skontrolovať tieto spoje:

- Miesto pripájania zásobníka k regulátoru.
- Miesto pripájania regulátora k hadici regulátora.
- Miesto pripojenia hadice regulátora k ventilu.


Kontrola prípadného úniku plynu

- 1) Stlačením a otočením ovládača horáka v smere hodinových ručičiek do vypnutej polohy (○) sa uistíte, že ovládacie gombík horáka je vypnutý (A).
- 2) Zapnite zásobovanie plynom otočením riadiaceho ventilu plynu regulátora proti smeru hodinových ručičiek (B).
- 3) Spoj (C) navlhčíte roztokom mydlovej vody pomocou rozprašovača, kefy, alebo handričky. Môžete si vyrobiť vlastný roztok mydlovej vody zmiešaním 20 % tekutého mydla s 80 % vody; alebo si môžete kúpiť roztok na kontrolu únikov, ktorý je k dispozícii v každej predajni inštalatérskych potrieb.
- 4) Ak sa objavia bubliny, dochádza k úniku plynu:
 - a) Ak ide o únik zo zásobníka (D), zásobník odstráňte. GRIL NEPOUŽÍVAJTE. Namontujte iný zásobník a znova skontrolujte pomocou roztoku mydlovej vody, či nedochádza k úniku. Ak plyn stále unika, zásobník odstráňte. GRIL NEPOUŽÍVAJTE. Kontaktujte zástupcu Zákazníckeho servisu vo svojom okolí použitím kontaktných informácií na našej webovej stránke.
 - b) Ak k úniku dochádza na regulátore alebo ventile horáka (E), plyn vypnite. NIKDY SA NESNAŽTE PRITIAHNUŤ REGULÁTOR. GRIL NEPOUŽÍVAJTE. Kontaktujte zástupcu Zákazníckeho servisu vo svojom okolí použitím kontaktných informácií na našej webovej stránke.

Ak únik pretrváva, kontaktujte zákaznícke centrum autorizovaného servisu vo svojom okolí pomocou kontaktných informácií na našej webovej stránke.

- 5) Ak sa bubliny neobjavia, kontrola prípadného úniku je dokončená:
 - a) Spoj opláchnite vodou.


POZNÁMKA: Keďže niektoré spôsoby kontroly netesnosti vrátane mydlového roztoku môžu byť mierne korozívne, všetky spoje je potrebné po kontrole prípadnej netesnosti opláchnuť vodou.

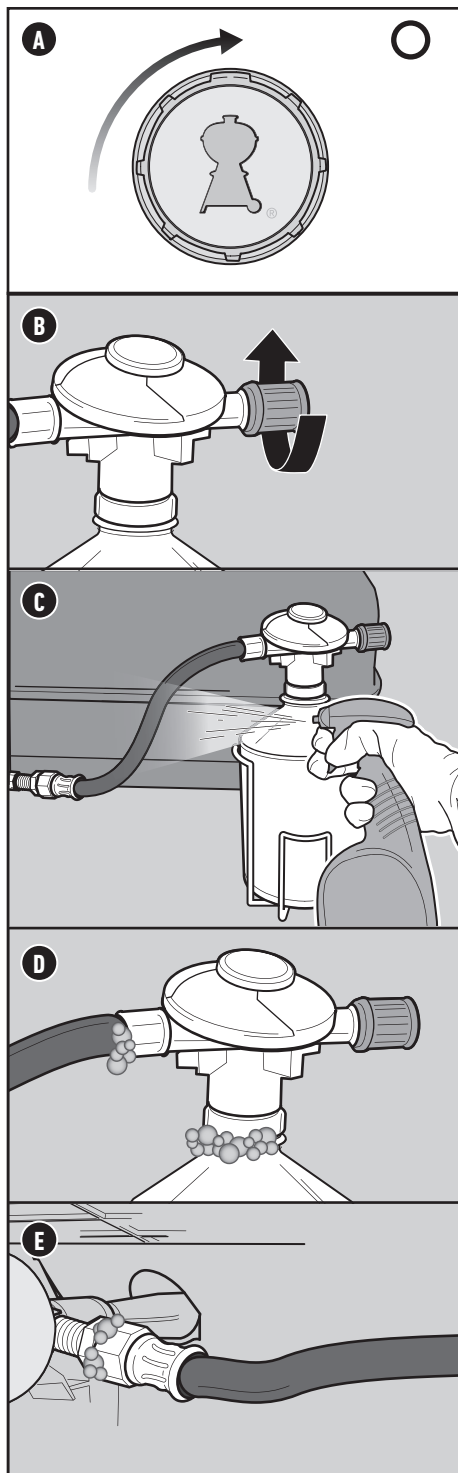

Vyrovnanie grilu a/alebo dosky planche

Na zaistenie správneho a bezpečného používania tohto grilu je dôležité, aby bol gril pred použitím na rovnom a stabilnom povrchu. Ak povrch a/alebo doska planche nie sú vo vodorovnej polohe, môžete nastaviť nožičky. Ak chcete nastaviť nožičky, mierne nadvihnite jeden roh grilu a otáčaním nožičiek doprava alebo doľava ich zdvíhajte alebo spúšťajte.

POZOR: NEVYROVŇAVAJTE GRIL POČAS PREVÁDZKY ALEBO KÝM JE EŠTE HORÚCI.

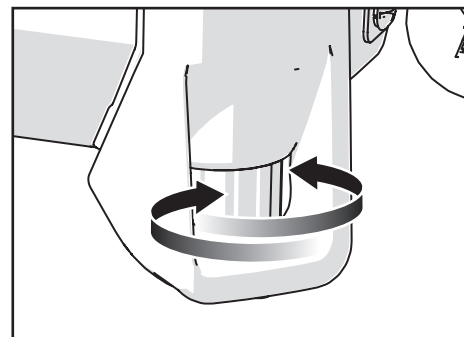

Nastavenia ovládača horáka



- ⚠ **NEBEZPEČENSTVO:** Na kontroly úniky plynu nepoužívajte plameň. Uistite sa, že sa vo vašom okolí počas kontroly únikov nevyskytujú žiadne iskry ani otvorený oheň.
- ⚠ **NEBEZPEČENSTVO:** Unikajúci plyn môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
- ⚠ **NEBEZPEČENSTVO:** Ak je prítomný únik plynu, gril nepoužívajte.
- ⚠ **NEBEZPEČENSTVO:** Ak vidíte, cítite alebo počujete, že unika plyn z nádoby na skvapalnený propán:
 - 1) Odstúpte od nádoby skvapalneného propánu.
 - 2) Nepokúšajte sa problém odstrániť sami.
 - 3) Zavolajte hasičov.



Rozpálenie planche

Pomocou systému zapalovania rozpáľte gril





Zapaľovací systém zapáli horák pomocou iskry z elektródy zapaľovača. Energiu pre iskru vytvoríte tak, že zatlačíte tlačidlo zapaľovača. Budete počuť kliknutie zapaľovača. Keď sa predhrievanie na vysokej teplote dokončí, môžete pomocou ovládača horáka nastaviť požadovaný režim grilovania.

- 1) Otvorte ochranný kryt.
- 2) Skontrolujte, či je ovládač horáka vo vypnutej  polohe. Skontrolujte to zatlačením a otočením ovládača v smere hodinových ručičiek (A).
- 3) Zapnite zásobovanie plynom otočením radiaceho ventilu plynu regulátora proti smeru hodinových ručičiek (B).
- 4) Zatlačte ovládač horáka a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek na začiatočnú/najvyššiu  polohu (C).
- 5) Stlačte niekoľkokrát červené tlačidlo zapalovania tak, aby po každom stlačení cvaklo (D).
- 6) Skontrolujte, či horák horí tak, že sa pozriete cez priestor medzi plochou na grilovanie a rámom.
- 7) Ak horák nehorí, otočte ovládač horáka do vypnutej  polohy a počkajte päť minút, aby ste umožnili plynu rozptýliť sa predtým, než sa znovu pokúsite zapnúť horák.

Ak horák nie je možné zapáliť pomocou zapaľovacieho systému, pozrite si časť RIEŠENIE PROBLÉMOV. Tam nájdete pokyny na rozpálenie grilu pomocou zápaliek, čo vám pomôže so stanovením presného problému.

Zhasnutie horákov


- 1) Zatlačte ovládač horáka a následne ho otočte v smere hodinových ručičiek do polohy vypnutia .

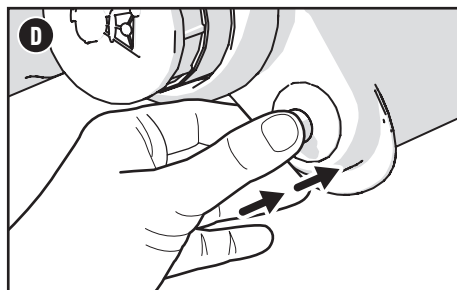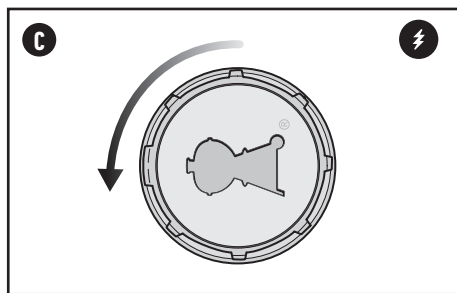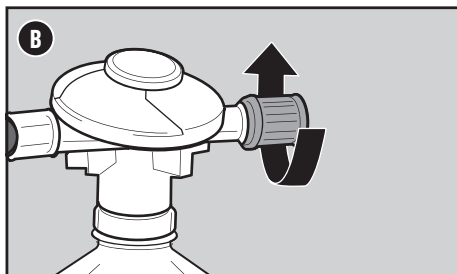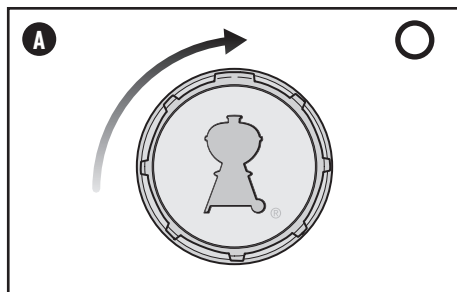

Pred začiatkom

Používanie a starostlivosť

Pred prvým použitím: Novú planchu ručne umyte pomocou jemného saponátu na riad. Dôkladne osušte pomocou mäkkej handričky alebo papierovej utierky.

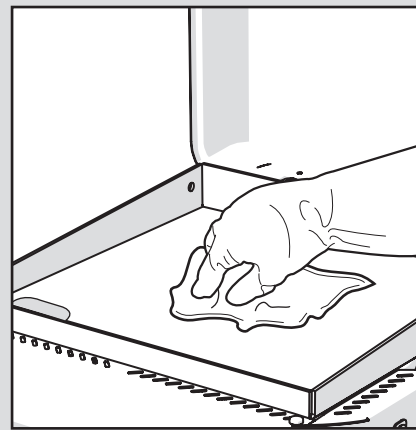

- ⚠ **NEBEZPEČENSTVO:** Nepokrývajte výsuvnú misku na tuk ani grilovaciu vaňu hliníkovou fóliou (alobalom).
- ⚠ **NEBEZPEČENSTVO:** Skontrolujte výsuvnú misku na tuk a zachytávaciu nádobu pred každým použitím, či neobsahujú nadmerné množstvo tuku. Nadmerné množstvo tuku odstráňte, aby ste zabránili jeho vzplanutiu.
- ⚠ **VAROVANIE:** Buďte opatrní pri vyberaní zachytávacej nádoby a likvidácii horúceho tuku.
- ⚠ **VAROVANIE:** Pri obsluhu grilu používajte rukavice alebo chňapky odolné proti teplu (v súlade s EN 407, Hodnotenie úrovne kontaktného tepla 2 alebo viac).
- ⚠ **VAROVANIE:** Udržiavajte ventilačné otvory okolo nádrže čisté a bez usadenín.
- ⚠ **VAROVANIE:** Elektrické káble a prírodné hadice paliva nesmú prísť do kontaktu s horúcimi plochami.
- ⚠ **VAROVANIE:** Ak zistíte, že hadica je akýmkoľvek spôsobom poškodená, gril nepoužívajte. Hadicu nahraďte iba novou hadicou, ktorú schválila spoločnosť WEBER.
- ⚠ **VAROVANIE:** Predmety umiestnené v blízkosti planche sa zohrejú.
- ⚠ **VAROVANIE:** Papierové utierky uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa alebo extrémneho tepla.
- ⚠ **VAROVANIE:** NEVYBERAJTE planchu, kým gril nie je vypnutý a úplne vychladnutý.
- ⚠ **UPOZORNENIE:** Nikdy nenalievajte veľké množstvo studenej vody naraz po celom povrchu planche. Mohlo by dôjsť k deformácii planche.
- ⚠ **UPOZORNENIE:** Pridanie veľkého množstva studených alebo mrazených potravín (alebo potravín s vysokým obsahom vody) na horúcu planchu môže spôsobiť deformáciu planche.
- ⚠ **UPOZORNENIE:** Počas grilovania nestriekajte studenú vodu na plochu na grilovanie.
- ⚠ **UPOZORNENIE:** Pri otáčaní jedla počas grilovania buďte opatrní, aby ste predišli výšplechnutiu horúceho tuku.

- ⚠ **VAROVANIE:** Počas zapalovania otvorte ochranný kryt.
- ⚠ **VAROVANIE:** Nenakláňajte sa nad gril, keď zapalujete horáky alebo grilujete.
- ⚠ **VAROVANIE:** Ak sa horák nerozhorí do 5 sekúnd, otočte ovládač horáka do vypnutej polohy. Počkajte 5 minút, aby sa naakumulovaný plyn rozptýlil, následne zopakujte postup zapalovania.
- ⚠ **VAROVANIE:** Gril neprevádzkujte so zatvoreným ochranným krytom. Ochranný kryt sa používa len na uskladnenie, aby bola plancha chránená.



STAROSTLIVOSŤ O PRODUKT

Pri každom grilovaní

Údržba pred každým grilovaním

Plán údržby pred každým grilovaním zahŕňa tieto jednoduché, ale dôležité kroky, ktoré by ste mali vykonať pred každým grilovaním.

Kontrola prítomnosti tuku

Vaša plancha je vybavená systémom odvádzania tuku, ktorý odvádza tuk a zvyšky jedla do vymeniteľnej odkvapkávacej nádoby. Tuk a zvyšky jedla sa odvádzajú do vymeniteľnej odkvapkávacej misky, ktorá je v nádobe na tuk. Tento systém by sa mal pred presunutím grilu alebo grilovaním vyčistiť, aby sa zabránilo vznieteniu tuku.

1. Skontrolujte, či je gril vypnutý a úplne vychladnutý.
2. Nadmerné množstvo tuku alebo zvyšky jedla odstráňte škrabkou a planchu utrite papierovou utierkou. Oškrabte tuk a zvyšky jedla cez otvor na ploche planche do vymeniteľnej odkvapkávacej misky pod ňou (A).
3. Odstráňte nádobu na tuk (B). Skontrolujte, či vo vymeniteľnej odkvapkávacej miske, ktorá je zasadená do nádoby na tuk, nie je nadmerné množstvo tuku a zvyšky jedla. Ak je to potrebné, vymeniteľnú odkvapkávacu misku vyberte a vymeňte za novú.
4. Znovu osadte všetky komponenty.

Skontrolujte hadicu

Pravidelná kontrola hadice je potrebná na zaistenie bezpečnosti a správnej prevádzky planche.

1. Skontrolujte, či je plancha vypnutá a úplne vychladnutá.
2. Skontrolujte, či sa na hadici nenachádzajú praskliny, odreniny alebo zárezy (C). Ak zistíte, že hadica je akýmkoľvek spôsobom poškodená, planchu nepoužívajte. Náhradnú hadicu získate prostredníctvom zákazníckeho servisu spoločnosti WEBER.

Predhriete planchu





Predhrievanie planche je dôležité pre úspešné grilovanie. Pomáha to zabráňovať prilepeniu jedla a zabezpečuje, aby bola plancha dostatočne horúca na správne grilovanie jedla. Taktiež sa spália zvyšky z predchádzajúcich grilovaných jedál.

1. Otvorte ochranný kryt.
2. Zapáľte svoju planchu v súlade s pokynmi na zapálenie v tomto návode na obsluhu.
3. Predhrievajte planchu na VYSOKEJ TEPLOTE po dobu 10 až 15 minút v závislosti od podmienok, ako sú napríklad teplota vzduchu a vietor. Po predhriatí môžete nastaviť horák(y) podľa potreby.

Vyčistite plochu na grilovanie

V prípade potreby sa po predhrievaní zvyšky jedla a tuku z predchádzajúceho použitia ľahšie odstraňujú škrabkou.

1. Po predhrievaní zoškrabte plochu na grilovanie pomocou škrabky (D). Zvyšky tuku alebo jedla nasmerujte priamo do otvoru na ploche na grilovanie na planchi.

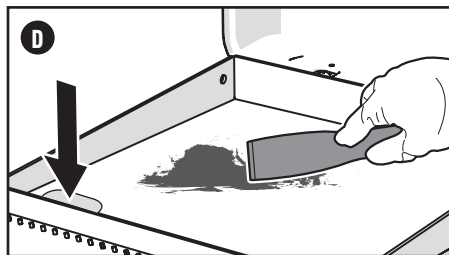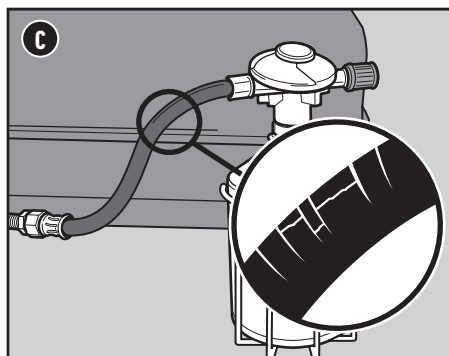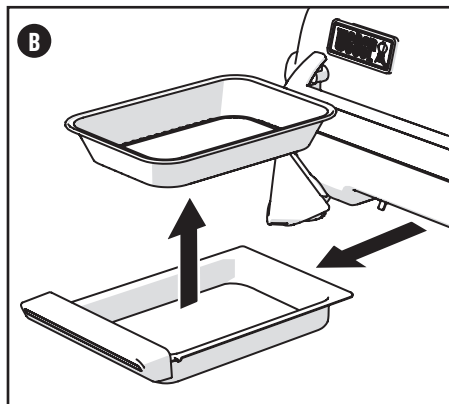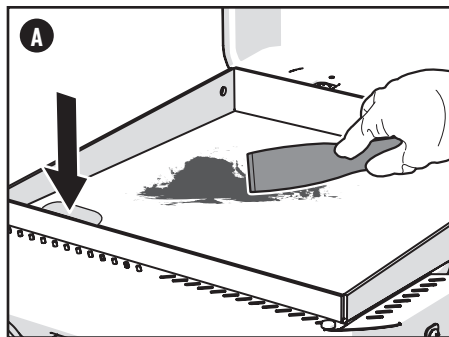

Čistenie a údržba

Čistenie planche

Povrch planche by sa mal po každom použití vyčistiť, aby sa ochránila a zabezpečila nepriľnavá plocha na grilovanie. Pri čistení postupujte podľa týchto krokov:

1. Po vypnutí grilu a jeho vychladnutí použite po 5 minútach škrabku alebo obracačku na zoškrabanie prebytočného tuku, oleja a zvyškov jedla do otvoru v planchi.

POZNÁMKA: Pri odolných zvyškoch jedla môžete počas zoškrabávania použiť malé množstvo vody izbovej teploty. PRI ČISTENÍ PLANCHE NEPOUŽÍVAJTE VEĽKÉ MNOŽSTVO STUDENEJ VODY.

2. Planchu ručne umyte pomocou jemného prípravku na umývanie riadu.
3. Kompletne opláchnite a vysušte. Pomocou niekoľkých papierových utierok utrite a osušte povrch planche tak, aby sa prebytočný tuk, olej a zvyšky jedla dostali priamo do otvoru v planchi.
4. Plancha NIE je vhodná do umývačky riadu.
5. Neponárajte planchu do vody.

Tipy na dôkladné čistenie

Na planchi sa môžu časom nahromadiť zvyšky jedál. Odstráňte ich nasledujúcim postupom:

1. Z planche odstráňte čo najviac zvyškov jedla.
2. Do jedného dielu vody vmiešajte tri diely jedlej sódy. Vytvorí sa pasta.
3. Na planchu naneste výdatné množstvo pasty. Pasta by mala byť dostatočne hustá, aby úplne pokryla povrch.
4. Zmes nechajte pôsobiť niekoľko hodín alebo cez noc. Pridajte viac jedlej sódy a vydrhnite neabrazívnu nylonovou kefkou alebo špongiou.
5. Opláchnite a vysušte.

POZNÁMKA: Pri odolných zvyškoch nalejte pred čistením na pastu ocot. Keď prestane peniť, povrch vydrhnite a opláchnite.

Veľkosť injektora horáka a údaje o spotrebe

43 cm

VEĽKOSŤ INJEKTORA

ÚDAJE O SPOTREBE

Hlavný horák 1,01 mm

4,2 kW bután

300 g/h bután

NÁHRADNÉ DIELY

Informácie o dostupnosti náhradných dielov vám poskytne najbližší miestny predajca alebo sa prihláste na WEBER.com.

⚠ **VAROVANIE:** Nesnažte sa vykonávať akúkoľvek opravu rozvodov plynu, komponentov na spaľovanie plynu a zapáľovanie, ani konštrukčných komponentov bez kontaktovania Oddelenia zákazníckeho servisu spoločnosti Weber-Stephen Products LLC.

⚠ **UPOZORNENIE:** Otvory pre rúrky horákov musia byť umiestnené správne nad hrdlami ventilov.



Čistenie horákov

Dve oblasti horákov, ktoré sú kľúčové pre ich optimálny výkon, sú kanáliky (malé otvory, ktoré ležia pozdĺž dĺžky horákov) a sieťky proti hmyzu/pavúkom na prednej strane horáka. Udržiavanie týchto oblastí v čistote je základom pre bezpečnú prevádzku grilu.

Čistenie kanálikov horákov

- 1) Keď sú gril a LPG nádoba vypnuté a gril vychladol, vyberte pomocou grilovacích rukavíc alebo chňapiek planču a odložte ju.
- 2) Na vyčistenie vonkajšej plochy horákov kefovaním cez kanáliky horáka použite kefku na gril so štetinami z nehrdzavejúcej ocele (A).

Čistenie sieťky proti hmyzu

- 1) Nájdite konce horákov na spodnej strane ovládacieho panelu, kde sa spájajú s ventilmi. Na 43 cm (17") modeloch je potrebné odstrániť konzolu krúžku, aby ste sa dostali k sieťke proti hmyzu. Ak chcete získať prístup k sieťke proti hmyzu, postupujte podľa týchto pokynov (B):
1. Vytiahnite ovládač zo zostavy ovládača.
2. Vyberte dve skrutky z krúžku ovládača.
3. Vyberte dve skrutky z konzoly krúžku.
4. Na rúrke horáka vyčistite sieťku proti hmyzu pomocou kefy s mäkkými štetinami (C).
5. Po vyčistení sieťky proti hmyzu znovu zmontujte zostavu ovládača.

POZNÁMKA: Pred opätovnou montážou sa uistite, že uzemňovací kábel a kábel zapalovania sú pripojené k zostave ovládača.

Čistenie systému odvádzania tuku

Systém odvádzania tuku obsahuje výsuvnú nádobu na tuk a zachytávaciu misku. Tieto komponenty boli navrhnuté tak, aby boli ľahko vyberateľné, čistiteľné a vymeniteľné (D); zásadný krok zakaždým, keď čistíte gril. Pokyny na kontrolu systému odvádzania tuku nájdete v časti „Pri každom grilovaní“ tohto návodu.

POZNÁMKA: V prípade nepriaznivého počasia sa môže do nádoby na tuk a jednorazovej odkvapkávacej misky dostať voda. Skontrolujte, či v jednorazovej odkvapkávacej miske a nádobe na tuk nie je voda, a v prípade potreby ju vylejte.

Čistenie rámu grilu

Vonkajšie časti grilu môžu obsahovať nehrdzavejúcu oceľ, porcelánový smalt a plastové povrchy. Spoločnosť WEBER odporúča tieto metódy na základe typu povrchu.

Čistenie povrchov z nehrdzavejúcej ocele

Nehrdzavejúcu oceľ čistite pomocou netoxického neabrazívneho čističa alebo leštidla na nehrdzavejúcu oceľ navrhnutého na použitie na grily a produkty v exteriéri. Na čistenie použite handričku z mikrovlákna a čistite v smere textúry nehrdzavejúcej ocele. Nepoužívajte papierové utierky.





POZNÁMKA: Neriskujte poškriabanie nehrdzavejúcej ocele abrazívnymi pastami. Pasty nečistia ani neleštia. Ak ich použijete, farba kovu sa zmení, pretože dôjde k odstráneniu vrchnej ochrannnej vrstvy oxidu chrómu.

Čistenie farbených, porcelánom smaltovaných povrchov a plastových komponentov

Farbené, porcelánom smaltované a plastové komponenty čistíte teplou mydlovou vodou a papierovými utierkami alebo handričkou. Po umytí plôch ich dôkladne opláchnite a osušte.

Čistenie vonkajšku grilov, ktoré sú umiestnené v netypickom prostredí




Ak je váš gril umiestnený v obzvlášť náročnom prostredí, bude potrebné umývať vonkajšok grilu častejšie. Kyslý dážď, chemikálie určené na údržbu bazénov a slaná voda môžu spôsobiť, že sa na povrchu objaví hrdz. Vonkajšok svojho grilu umyte teplou vodou s jemným saponátom. Pokračujte jeho dôkladným opláchnutím a osušením. Okrem toho by bolo vhodné raz týždenne použiť čistič na nehrdzavejúcu oceľ, ktorý predchádza vzniku hrdze.

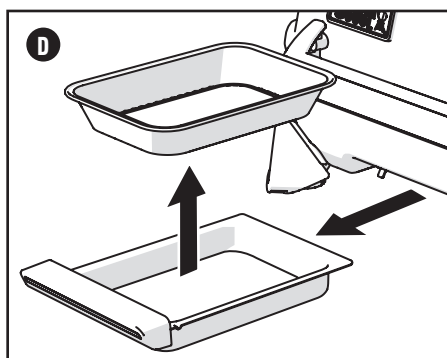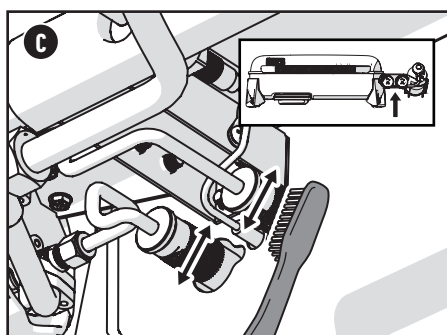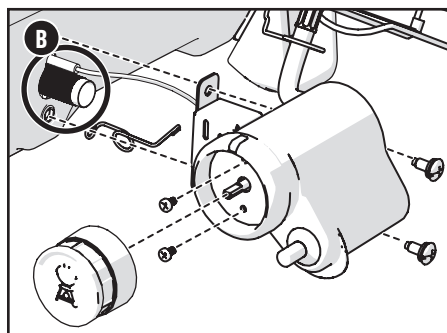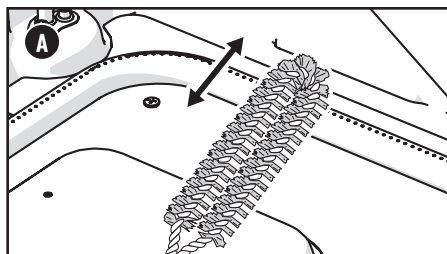

Správna línia plameňa horáka


Horák na grile bude z výroby nastavený tak, aby sa správne miešali vzduch a plyn. Ak horák funguje správne, budete vidieť špecifickú líniu plameňa. Špičky plameňa môžu byť občas žlté (A), so zostupnou svetlou modrou (B) až po tmavo modrý plameň (C).

VAROVANIE: Zablokované a znečistené kanáliky môžu obmedziť plný prietok plynu. Môže to mať za následok požiar (D) v plynových ventiloch a okolo nich, čo spôsobí vážne poškodenie vášho grilu.

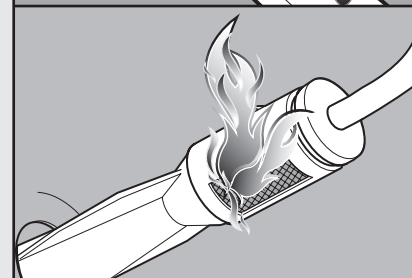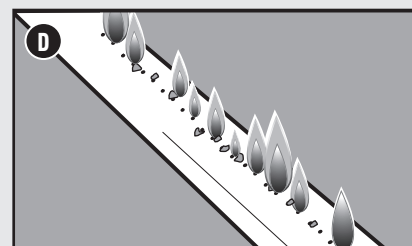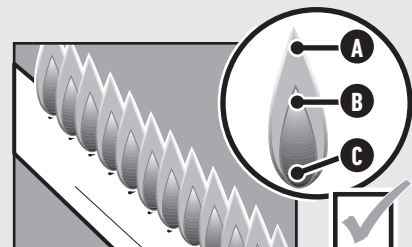

Sieťky proti hmyzu

Otvory na horenie vzduchu na horákoch (E) sú vybavené sieťkami z nehrdzavejúcej ocele, ktoré bránia pavúkom a inému hmyzu tkať sieť a budovať hniezda vnútri Venturiho časti horákov. Tieto hniezda môžu blokovať normálny prietok plynu a spôsobiť spätný tok plynu z otvorov na horenie vzduchu. Ak ide o takúto prekážku, budete cítiť tiež zápach plynu a plamene budú žlté a pomalé. Táto prekážka môže viesť k požiaru v plynovom ventilu alebo v jeho okolí, čo môže spôsobiť vážne poškodenie grilu. Na vonkajšej ploche sieťky proti hmyzu sa môže usadiť prach a nečistoty a brániť tak kyslíku prúdiť do horákov. Sieťky proti hmyzu udržiavajte čisté. Postupujte podľa časti „Čistenie sieťky proti hmyzu“ v časti Starostlivosť o produkt.

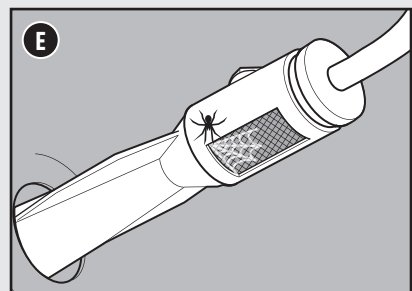

VAROVANIE: Pred dôkladným čistením gril vypnite a počkajte, kým vychladne.

VAROVANIE: Pri čistení horákov nikdy nepoužívajte kefku, ktorú ste už použili na čistenie grilovacích roštov. Nikdy nestrkajte ostré predmety do kanálikov horáka.

UPOZORNENIE: Na čistenie vášho grilu nepoužívajte žiaden z týchto nástrojov: abrazívne leštidlá alebo nátery na nehrdzavejúcu oceľ, čističe, ktoré obsahujú kyselinu, minerálne liehy ani xylén, čističe na rúru na pečenie, abrazívne čističe (kuchynské čističe) alebo abrazívne čistiace špongiové.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

GRIL SA NECHCE ROZHORIAŤ

POPIS

- Horák sa nechce zapáliť, aj keď postupujete podľa pokynov na použitie zapalovania v časti „Prevádzka“ tohto návodu na obsluhu.

PRÍČINA

Je to problém s prívodom plynu.

RIEŠENIE

Ak sa gril nechce rozhorieť, prvým krokom je určiť, či prúdi plyn k horákovi. Aby ste to zistili, riadte sa pokynmi nižšie v časti „Použitie dlhého zapalovača alebo dlhých zápalek na zistenie, či prúdi plyn k hlavným horákovi“.

Ak **zapálenie zápalkou NIE JE úspešné**, postupujte podľa pokynov na odpojenie a opätovné pripojenie LPG nádoby.

Je to problém so systémom zapalovania.



Ak sa gril nechce rozhorieť, prvým krokom je určiť, či prúdi plyn k horákovi. Aby ste to zistili, riadte sa pokynmi nižšie v časti „Použitie dlhého zapalovača alebo dlhých zápalek na zistenie, či prúdi plyn k hlavným horákovi“.

Ak **zapalovanie pomocou zápalek JE úspešné**, skontrolujte stav káblového pripojenia zapalovacieho systému.

Použitie dlhého zapalovača alebo dlhých zápalek na zistenie, či prúdi plyn k hlavným horákovi

Držiak na zápalky je k dispozícii len pre vybrané modely.

- 1) Otvorte ochranný kryt.
- 2) Skontrolujte, či je ovládač horáka vo vypnutej **O** polohe. Skontrolujete to zatlačením a otočením ovládača v smere hodinových ručičiek.
*Poznámka: Je dôležité, aby boli všetky ovládače horákov vo vypnutej **O** polohe pred otvorením LPG tlakovej nádoby.*
- 3) Zapnite zásobovanie plynom otočením riadiaceho ventilu plynu regulátora proti smeru hodinových ručičiek.
- 4) Vložte zapálený dlhý zapalovač alebo zápalku do otvoru na boku planche (**A**).
- 5) Držte dlhý zapalovač alebo zápalku, zatlačte ovládač horáka a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek do polohy začiatok/vysoká teplota **1**.
- 6) Pohľadom cez otvor na bokoch planche skontrolujte, či horák horí.
- 7) Ak sa horák nerozhorí do 5 sekúnd, otočte ovládač horáka do vypnutej polohy **O** a počkajte 5 minút, kým sa plyn rozptýli, než sa pokúsite horák znovu zapáliť.

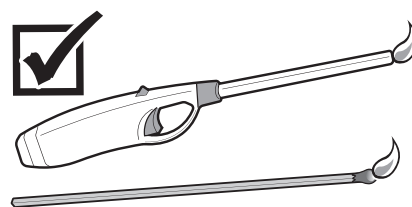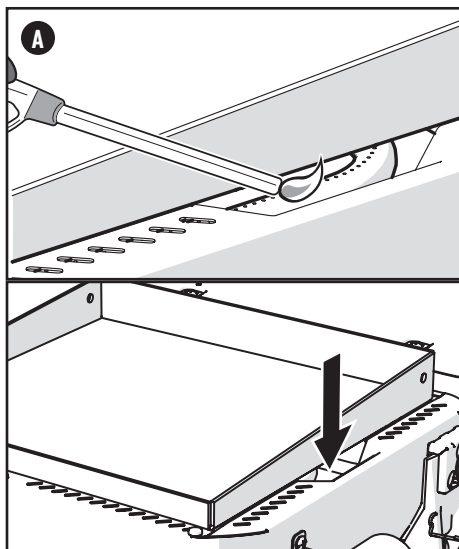

Weber-Stephen Products LLC týmto vyhlasuje, že špecifikovaný typ zariadenia je v súlade so všetkými uplatniteľnými smernicami. Celý text EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

AUSTRIA

Weber-Stephen Österreich GmbH
+43 (0)7 242 89 0135
service-at@weber.com

BELGIUM

Weber-Stephen Products Belgium Sprl
+32 15 28 30 99
service-be@weber.com

CHILE

Weber-Stephen Chile SpA.
+01 56 2-3224-3936

CZECH REPUBLIC

Weber-Stephen CZ & SK spol. s r.o.
+420 228 882 385
service-cz@weber.com

DENMARK

Weber-Stephen Nordic ApS
+45 99 36 30 10
service-dk@weber.com

FRANCE

Weber-Stephen France SAS
+33 0810 19 32 37
service-fr@weber.com

GERMANY

Weber-Stephen Deutschland GmbH
+49 (0) 30 219 0710
service-de@weber.com

ICELAND

Jarn & Gler Wholesale EHF
+354 58 58 900

INDIA

Weber-Stephen Grill Products India Pvt. Ltd.
080 42406666
customercare@weberindia.com

ITALY

Weber-Stephen Products Italia Srl
+39 0444 367 911
service-it@weber.com

NETHERLANDS

Weber-Stephen Holland B.V.
+31 (0) 513 4 333 22
service-nl@weber.com

POLAND

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.
+48 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com

RUSSIA

Weber-Stephen Vostok LLC
+7 495 956 63 21
info.ru@weberstephen.com

SOUTH AFRICA

Weber-Stephen Products (South Africa) Pty Ltd.
+27 11 454 2369
info@weber.co.za

SPAIN

Weber-Stephen Ibérica SRL
+34 935 844 055
service-es@weber.com

SWITZERLAND

Weber-Stephen Schweiz GmbH
+41 52 24402 50
service-ch@weber.com

UNITED ARAB EMIRATES

Weber-Stephen Deutschland GmbH, Dubai Branch
+971 4 454 1626
info@weberstephen.ae

UNITED KINGDOM

Weber-Stephen Products (UK) Ltd.
+44 (0)203 630 1500
service-uk@weber.com

USA

Weber-Stephen Products LLC
847 934 5700
support@weberstephen.com

For Republic of Ireland, please contact:
Weber-Stephen Products (U.K.) Limited.

For other Eastern European countries, such as ROMANIA, SLOVENIA, CROATIA or GREECE, please contact:
Weber-Stephen Deutschland GmbH.

For Baltic states, please contact:
Weber-Stephen Nordic ApS.

PROBLÉMY? OTÁZKY? Nevracajte produkt do predajne. Pomôžeme vám.

Ak máte otázku týkajúcu sa montáže, používania alebo údržby grilu alebo potrebujete súčiastky, kontaktujte zákaznícky servis Weber. Sériové číslo a číslo modelu nájdete na prednej strane návodu na obsluhu. Tieto údaje sú potrebné pri servise.

KONTAKTUJTE ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Ak máte stále problémy, kontaktujte zákaznícky servis vo svojom okolí pomocou kontaktných údajov na weber.com.