



SLATE™

GPD76 / GPSB76

Plancha Premium 76 cm

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PLYNOVÉHO GRILU

REGISTRUJTE SE JEŠTĚ DNES

Máme obrovskou radost, že jste se k nám připojili na naší cestě za perfektním grilováním. Zaregistrujte svůj gril a získáte přístup k zábavným a zajímavým informacím od společnosti WEBER, včetně tipů, triků a způsobů, jak si grilování co nejlépe užít.

Důležité bezpečnostní informace

Slova **NEBEZPEČÍ**, **VAROVÁNÍ** a **VÝSTRAHA** jsou v této příručce uživatele grilu používána, aby upozornila na důležité a nutné informace. Pročtěte si tyto informace a řiďte se jimi, zajistíte tak bezpečnost osob a ochranu majetku. Níže najdete definice každého ze slov.

△ NEBEZPEČÍ: Označuje nebezpečnou či riskantní situaci s následkem **smrtelného či vážného zranění v případě, že se jí nevyhnete.**

△ VAROVÁNÍ: Označuje nebezpečnou či riskantní situaci s možným následkem **smrtelného či vážného zranění v případě, že se jí nevyhnete.**

△ VÝSTRAHA: Označuje nebezpečnou či riskantní situaci s možným následkem **lehkého nebo středně těžkého zranění v případě, že se jí nevyhnete.**

POUŽÍVAT POUZE VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ.

PŘEDTÍM, NEŽ ZAČNETE SPOTŘEBIČ (GRIL) POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI NÁVOD S POKYNY.

UPOZORNĚNÍ PRO OSOBU PROVÁDĚJÍCÍ MONTÁŽ: Tento návod musí mít uživatel k dispozici.

POZNÁMKA PRO UŽIVATELE: Tyto pokyny uschovejte pro budoucí využití.

Důležité: Před připojením plynové kartuše nebo plynové láhve si pečlivě přečtěte tento návod k použití a získáte podrobné informace o svém zařízení. Ponechte si tento návod pro případ potřeby v budoucnosti.

△ NEBEZPEČÍ

Pokud cítíte plyn:

- Uzavřete přívod plynu ke spotřebiči (grilu).
- Uhasťte jakýkoliv otevřený plamen.
- Otevřete poklop.
- Pokud zápach přetrvává, vzdalte se od spotřebiče (grilu) a urychleně zavolejte dodavatele plynu nebo přivolejte hasiče.

△ VAROVÁNÍ

- Neskladujte ani nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé tekutiny nebo plyny v blízkosti tohoto grilu nebo jiných spotřebičů.
- Nepřipojená plynová láhev připravená pro budoucí využití by neměla být skladována v blízkosti tohoto grilu nebo jakéhokoliv jiného spotřebiče.

Montáž a sestavení

- △ **NEBEZPEČÍ:** Tento gril není určen pro používání uvnitř budov, v rekreačních vozidlech a na lodích.
- △ **VAROVÁNÍ:** Gril nepoužívejte, dokud nebudou všechny součástky na svém místě a dokud nebude gril řádně sestaven podle návodu.
- △ **VAROVÁNÍ:** Nevěšujte ani nezasunujte tento model grilu do žádné předem připravené konstrukce.
- △ **VAROVÁNÍ:** Gril žádným způsobem neupravujte. LPG není zemní plyn. Úprava zařízení nebo snaha použít zemní plyn u zařízení na LPG a naopak nejsou bezpečné a takové jednání vede ke zrušení záruky.

• Uživatel nesmí pozměňovat žádný z dílů zaplombovaných výrobcem.

Používání

- △ **NEBEZPEČÍ:** Tento gril použijte pouze venku v dobře větraném prostoru. Nepoužívejte jej v garáži, budově, pod přístřeškem, ve stanu nebo v jiném uzavřeném prostoru ani pod jinou hořlavou konstrukcí.
- △ **NEBEZPEČÍ:** Gril nepoužívejte v žádném vozidle nebo v úložném či skladovacím prostoru vozidla. To se týká kromě jiného také osobních a nákladních vozidel, dodávek, mikrobusů, sportovních vozů, obytných vozidel a lodí.
- △ **NEBEZPEČÍ:** Během používání udržujte hořlavé materiály ve vzdálenosti alespoň 61 cm od zadní části a bočních částí grilu.
- △ **NEBEZPEČÍ:** V prostoru, kde používáte gril, neskladujte žádné hořlavé plyny ani kapaliny, jako jsou benzín, alkohol, apod., ani jiné hořlavé materiály.
- △ **NEBEZPEČÍ:** Tento spotřebič udržujte mimo dosah hořlavých materiálů.
- △ **NEBEZPEČÍ:** Dokud gril používáte nebo dokud nevychladl, nezakrývejte jej ochranným obalem ani žádným hořlavým materiálem. Totéž platí pro ukládání podobných látek v jeho úložném prostoru.
- △ **NEBEZPEČÍ:** Pokud se vznítí zbytky tuku, uveďte všechny hořáky do polohy vypnutí a zavřete poklop, dokud oheň neuhasne.
- △ **VAROVÁNÍ:** Snadno přístupné díly mohou být velmi horké. Držte malé děti v bezpečné vzdálenosti od grilu.
- △ **VAROVÁNÍ:** Požívání alkoholu, léků na předpis, volně prodejných léků nebo nezákonných drog může znamenat, že jejich konzument nebude schopen gril správně a bezpečně sestavit, přesunovat, ukládat nebo s ním manipulovat.
- △ **VAROVÁNÍ:** Nikdy nenechávejte gril bez dohledu ve chvíli, kdy se předešlává, ani ve chvíli, kdy ho používáte. Při používání tohoto grilu buďte vždy maximálně opatrní. Při používání grilu se rozpálí celá grilovací vana.
- △ **VAROVÁNÍ:** Při práci s grilem používejte žáruvzdorné rukavice nebo chňapky (které splňují normu EN 407 se stupněm žáruvzdornosti 2 nebo vyšším).
- △ **VAROVÁNÍ:** Během provozu spotřebičem nepohybujte.
- △ **VAROVÁNÍ:** Udržujte elektrické kabely a přívody plynu mimo rozžhavené plochy.
- △ **VÝSTRAHA:** Tento výrobek prošel bezpečnostním testováním a vlastní povolení k používání pouze v dané zemi. Prohlédněte si specifikace pro danou zemi, které jsou umístěny na vnější straně obalu.
- Do grilu nekládejte dřevěné uhlí, brikety ani lávové kameny.

Skladování a uložení po sezóně

- △ **VAROVÁNÍ:** Po použití uzavřete přívod plynu na plynové láhvi.
- △ **VAROVÁNÍ:** Plynové láhve musí být skladovány venku mimo dosah dětí. Nesmí být skladovány v budovách, garážích nebo v jiných uzavřených prostorech.
- △ **VAROVÁNÍ:** Po určité době, kdy byl gril skladován nebo nebyl používán, je nutno před dalším používáním provést kontrolu úniku plynu a čistoty hořáku.
- Uskladnění grilu ve vnitřních prostorách je povoleno pouze v případě, že odpojitě plynovou láhev a vyjměte ji z grilu.



VLASTNOSTI A FUNKCE GRILU

Chcete-li získat přístup ke všem uživatelským informacím, naskenujte QR kód a zadejte

sériové číslo, nebo přejděte na stránky weber.com/literature-online.

Sériové číslo

Pro budoucí potřeby si sériové číslo Vašeho grilu napište do políčka výše. Sériové číslo je uvedeno na datovém štítku grilu.

8655118_080624_CS



ZÁRUKA

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek značky WEBER. Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 („WEBER“) se pyšní tím, že vždy doručí bezpečný, odolný a spolehlivý výrobek.

Toto je dobrovolná záruka od společnosti WEBER, kterou Vám poskytujeme bez jakéhokoli poplatku navíc. Obsahuje informace, které se Vám budou hodit v případě, že se Váš výrobek od společnosti WEBER porouchá nebo na něm bude nějaká závada.

Podle platných předpisů má zákazník v případě poruchy výrobku několik práv. Tato práva zahrnují právo na náhradní zařízení nebo na výměnu, na snížení kupní ceny nebo právo na kompenzaci. Například v Evropské unii mají výrobky podle právních předpisů dvouletou záruku, která začíná v den, kdy prodejce výrobek předá zákazníkovi. Tato práva a další právní předpisy nejsou námi poskytovanou zárukou dotčeny. Ve skutečnosti tato záruka poskytuje vlastníkovi další dodatečná práva, která jsou nezávislá na těch, jež jsou poskytována zákonem danou zárukou.

DOBROVOLNÁ ZÁRUKA OD SPOLEČNOSTI WEBER

Společnost WEBER zaručuje kupci výrobku WEBER (nebo v případě kupování dárku nebo nákupu pro reklamní účely člověku, pro něhož byl výrobek zakoupen jako dárek nebo propagační předmět), že výrobek WEBER nemá žádné vady materiálu ani konstrukce, po níže uvedené časové období, pokud bude sestaven a bude s ním zacházeno dle příručky uživatele grilu. (Poznámka: Pokud příručce uživatele grilu od společnosti WEBER ztratíte nebo zložíte a nebudete ji moci najít, můžete si ji stáhnout na webových stránkách www.weber.com, nebo na webové stránce pro Vaši zemi, na kterou budete přesměrováni.) V rámci běžného soukromého domácího rodinného používání a při správné údržbě souhlasí společnost WEBER, že v rámci této záruky opraví nebo nahradí vadné díly, a to pouze v předem daném časovém období, s omezeními a výjimkami uvedenými níže. V ROZSAHU DANÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SE TATO ZÁRUKA TYKÁ POUZE PŮVODNÍHO KUPCE VÝROBKU A NELŽE JI PŘEVÉST NA DALŠÍ MAJITELE KROMĚ PŘÍPADU, KDY JE VÝROBEK ZAKOUPEN JAKO DÁREK NEBO PŘEDMĚT URČENÝ PRO PROPAGAČNÍ ÚČELY, JAK BYLO ZMÍNĚNO VÝŠE.

POVINNOSTI MAJITELE DANÉ TOUTO ZÁRUKOU

Pro bezproblémové využití záruky je důležité (ne však nutné), aby si majitel svůj výrobek od společnosti WEBER zaregistroval na webových stránkách www.weber.com nebo na webových stránkách pro danou zemi, kam bude přesměrován. Uchovávejte si také originální doklad o zakoupení nebo fakturu. Tím, že si výrobek od společnosti WEBER zaregistrujete, potvrdíte platnost záruky a získáte spojení se společností WEBER pro případ, že Vás budeme potřebovat kontaktovat.

Výše zmíněná záruka je platná pouze v případě, že majitel věnuje výrobku WEBER dostatečnou péči tím, že se řídí pokyny k sestavení a správnému používání a provádí preventivní údržbu popsanou v příručce uživatele grilu. Výjimka platí v případě, pokud majitel prokáže, že závada nesouvisí s nedodržováním výše zmíněných povinností. Pokud bydlíte na pobřeží nebo máte výrobek umístěn vedle bazény, údržba zahrnuje pravidelné mytí a otírání vnějších povrchů, což je blíže popsáno v příručce uživatele grilu.

UPLATNĚNÍ ZÁRUKY / ZAMÍTNUTÍ ZÁRUKY

Pokud máte pocit, že máte na svém výrobku závadu, na kterou se vztahuje tato záruka, kontaktujte prosím zákaznický servis společnosti WEBER pomocí kontaktních údajů, jež naleznete na našich webových stránkách (www.weber.com nebo na webových stránkách pro danou zemi, kam budete přesměrováni). Společnost WEBER provede po prošetření podle svého uvážení opravu nebo náhradu vadného dílu, na který se vztahuje tato záruka. Pokud nebude oprava nebo náhrada možná, může společnost Weber zvolit možnost (podle svého uvážení) nahradit celý gril jiným grilem se stejnou nebo vyšší hodnotou. Společnost WEBER Vás může kontaktovat, abyste díly zaslali k prověření. V takovém případě bude společnost hradit náklady na dopravu.

Tato ZÁRUKA skončí v případě, že na výrobku jsou škody, poruchy, odbarvená místa nebo rez, za které společnost WEBER nenese zodpovědnost v případě, že jsou způsobeny:

- úmyslným či neúmyslným nesprávným používáním, úpravami, změnami, zneužitím, vandalissem, zanedbáním, nesprávným postupem při instalaci či montáži a zanedbáním běžné pravidelné údržby;
- hmyzem (například pavouky) a hlodavci (například veverkami) a kromě jiného včetně poškození trubek hořáků nebo přívodu plynu;
- vystavením slanému vzduchu nebo zdrojem chlóru, jako jsou plavecké bazény a horké vany/lázně;
- nepříznivými povětrnostními podmínkami, jako jsou kroupy, hurikány, zemětřesení, vlny tsunami nebo příbojové vlny, tornáda nebo silné bouřky.

Používání nebo montáž jiných dílů než od společnosti WEBER bude mít za následek zánik platnosti této záruky. Tato záruka se zároveň nevztahuje ani na žádné škody způsobené tímto jednáním. Jakékoliv úpravy plynového grilu neodsouhlasené společností WEBER nebo prováděné neautorizovaným technikem WEBER zruší platnost této záruky.

DOBA PLATNOSTI ZÁRUKY VÝROBKU

Grilovací vana:

5 let, neproreznutí/nepropálení
(2 roky na barvu, kromě jejího vyblednutí nebo ztráty lesku)

Celý pevný kryt:

5 let, neproreznutí/nepropálení
(2 roky na barvu, kromě jejího vyblednutí nebo ztráty lesku)

Trubky hořáků z nerezové oceli:

5 let, neproreznutí/nepropálení

Plancha

5 let (kromě neproreznutí)

Všechny zbývající díly:

2 roky (kromě běžného opotřebení)

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

KROMĚ ZÁRUKY A ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI UVEDENÝCH V TÉTO ZÁRUCE NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY ANI DOBROVOLNÁ PROHLÁŠENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY, KTERÁ BY SPOLEČNOST WEBER KROMĚ ZÁKONEM DANÝCH POVINNOSTÍ POSKYTOVALA. TATO ZÁRUKA NENÍ TĚŽ OMEZENÁ NEBO ZRUŠENÁ V SITUACÍCH NEBO PŘI UPLATNOVÁNÍ NÁROKU, KDE MÁ SPOLEČNOST WEBER ZÁKONEM DANOU ODPOVĚDNOST.

PO UPLNUTÍ ZÁRUČNÍ DOBY NEBUDOU ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY UPLATŇOVÁNY. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ JINOU OSOBOU, VČETNĚ PRODEJCE NEBO OBCHODNÍKA, AŽ UŽ JDE O JAKÝKOLIV VÝROBEK (JAKO NAPŘÍKLAD „PRODLOUŽENÉ ZÁRUČNÍ DOBY“), NEMOHOU BÝT U SPOLEČNOSTI WEBER VYMÁHÁNY. EXKLUZIVNÍ OBNOVENÍ TĚTO ZÁRUKY JE POSKYTNUTO V PŘÍPADĚ OPRAVY NEBO NÁHRADY DÍLU NEBO CELÉHO VÝROBKU.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ TATO DOBROVOLNÁ ZÁRUKA NEZNAMENÁ NÁHRADU JAKÉHOKOLIV VÝROBKU OD SPOLEČNOSTI WEBER ZA VÝROBEK S VYŠŠÍ NÁKUPNÍ CENOU.

V PŘÍPADĚ NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ NEBO ZNEUŽÍVÁNÍ VÝROBKU NEBO PŘI NEDODRŽOVÁNÍ NÁVODU UVEDENÉHO V PŘÍRUCCE UŽIVATELE GRILU DODÁVANÉ SPOLEČNOSTÍ WEBER S VÝROBKEM PŘEBÍRÁTE ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTY, ŠKODY NEBO ÚJMY NA VAŠEM ZDRAVÍ ČI MAJETKU NEBO ZDRAVÍ ČI MAJETKU JINÝCH OSOB.

ZÁRUKA NA NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ VYMĚNĚNÉ V RÁMCÍ TĚTO ZÁRUKY PLATÍ POUZE PO DOBU PLATNOSTI ZMÍNĚNÉ PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ DOBY.

TATO ZÁRUKA SE VZTAHUJE POUZE NA VÝROBKY POUŽÍVANÉ V SOUKROMÝCH DOMÁCNOSTECH. NEVZTAHUJE SE NA GRILY SPOLEČNOSTI WEBER POUŽÍVANÉ V KOMERČNÍCH VEŘEJNÝCH PROVOZOVNÁCH NEBO HROMADNĚ, NAPŘÍKLAD V RESTAURACÍCH, HOTELECH, REZORTECH A PRONAJÍMANÝCH OBJEKTECH.

SPOLEČNOST WEBER MŮŽE OBČAS ZMĚNIT KONSTRUKCI SVÝCH VÝROBKŮ. ŽÁDNÉ Z USTANOVENÍ UVEDENÝCH V TÉTO ZÁRUCE NESMÍ BÝT CHÁPÁNO TAK, ŽE SPOLEČNOST WEBER JE POVINNA POUŽÍVAT NOVOU KONSTRUKCI U JÍŽ VYROBENÝCH PRODUKTŮ. ÚPRAVY KONSTRUKCE TAKÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEVYPOVÍDAJÍ O TOM, ŽE BY PŮVODNÍ KONSTRUKCE MĚLA BÝT VADNÁ.

Další kontaktní informace naleznete v seznamu mezinárodních obchodních jednotek na konci této příručky uživatele grilu.

Důležité informace o plynu LP a připojení plynové láhve

Co je to LPG?

Zkapalněný ropný plyn, kterému se také říká LPG nebo LP plyn, je hořlavá látka vyrobená z ropy, která se používá jako palivo pro Váš gril. Pokud není v nádobě, vyskytuje se při pokojové teplotě a tlaku ve formě plynu. Při obvyklém tlaku uvnitř nádoby (v plynové láhvi) je plyn LPG tekutý. Pod vlivem tlaku uvnitř láhve se po otevření ventilu kapalina rychle mění v plyn.

Tipy pro bezpečné zacházení s plynovými láhvemi na LPG

- Vadné nebo zrezivělé plynové láhve mohou být nebezpečné a měly by být občas zkontrolovány dodavatelem LP plynu. Nikdy nepoužívejte láhev s poškozeným ventilem.
- I když se může zdát, že je Vaše plynová láhev prázdná, může v ní být stále plyn a láhev by podle toho měla být převážena a skladována.
- Plynová láhev musí být namontována, převážena a skladována ve svislé zabezpečené poloze. Plynové láhve nesmí spadnout a také by se s nimi nemělo manipulovat neopatrně.
- Nikdy neskladujte ani neprevážejte plynové láhve s teplotou dosahující 50 °C (láhev bude příliš horká na to, abyste ji mohli udržet v rukou).

Požadavky na plynové láhve

- Používejte láhve s minimálním obsahem 3 kg a maximálním obsahem 13 kg.

Co je to regulátor?

Váš plynový gril je vybaven regulátorem tlaku, což je zařízení regulující a udržující stejný tlak plynu, pod jakým je uvolňován z plynové láhve.

Požadavky na regulátor a na hadici přívodu plynu

- Ve Spojeném království musí být tento gril vybaven regulátorem odpovídajícím směrnici BS 3016, která udává přibližnou hodnotu ve výši 37 milibarů.
- Délka hadice nesmí překročit 1,5 metru.
- Dbejte na to, aby nedošlo ke skřípnutí hadice.
- Náhradní regulátor a hadice musí odpovídat specifikaci společnosti Weber-Stephen Products LLC.





Montáž plynové láhve na LPG a kontrola úniku plynu

Připojte regulátor k plynové láhvi

- 1) Zkontrolujte, zda jsou všechny ovládací knoflíky hořáků v poloze vypnuto . Zkontrolujte je zatlačením a otočením ve směru hodinových ručiček.

- 2) Zjistěte typ Vašeho regulátoru a připojte ho k plynové láhvi podle příslušného návodu na připojení, které se liší podle typu.

Poznámka: Zjistěte, zda jsou ventil plynové láhve a páčka regulátoru zavřené ještě předtím, než provedete připojení.

Připojení provedete otáčením ve směru hodinových ručiček (A)

Našroubujte regulátor na plynovou láhev otáčením těsnění ve směru hodinových ručiček (a). Umístěte regulátor tak, aby otvor ventilu (b) směřoval dolů.

Připojení provedete otáčením proti směru hodinových ručiček (B)

Našroubujte regulátor na plynovou láhev otáčením těsnění proti směru hodinových ručiček.

Připojte otočením páčky a zapadnutím do správné polohy (C)

Otočte páčkou regulátoru (a) ve směru hodinových ručiček do polohy vypnuto. Regulátor umístěný na ventilu plynové láhve zatlačte do správné polohy (b).

Připojte zasunutím objímky (D)

Ujistěte se, že páčka regulátoru je v poloze vypnuto (a). Posuňte objímku regulátoru nahoru (b). Stlačte regulátor dolů na ventil plynové láhve a udržujte tlak. Posuňte objímku dolů, a tím ji zavřete (c). Pokud regulátor nezaklapne, opakujte postup ještě jednou.

Poznámka: Obrázek regulátoru uvedený v této příručce se nemusí shodovat s regulátorem, který používáte u svého grilu vlivem odlišných požadavků v dané zemi nebo oblasti.

Umístění plynové láhve na LPG

Velikost a tvar láhve určují, jestli je umístěna na držák nebo je postavena na zem.









- 1) Pokuste se rozpoznat typ plynové láhve na LPG a řiďte se vhodným návodem pro její umístění.

Umístění držáku (E)

Otočte láhev tak, aby otevírání ventilu bylo natočeno dopředu. Zvedněte plynovou láhev a umístěte ji na držák. Upravte přezku, aby pevně obehnila plynovou láhev.

Umístění na zem (F)

Umístěte plynovou láhev na zem před spodní skříňku na pravé straně grilu. Otočte láhev tak, aby otevírání ventilu bylo natočeno dopředu.

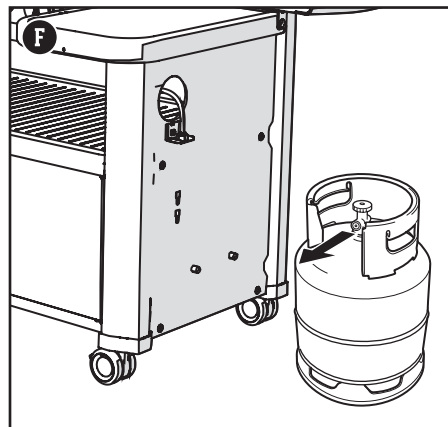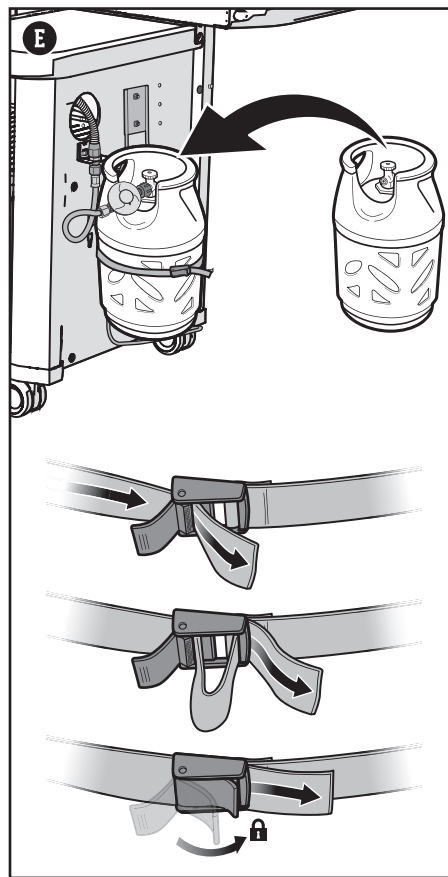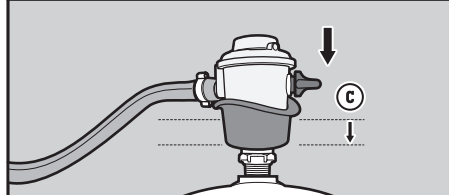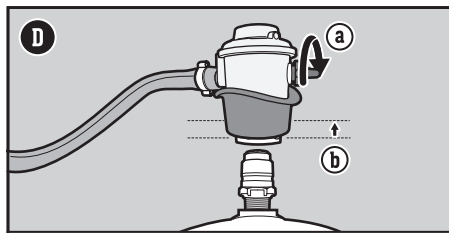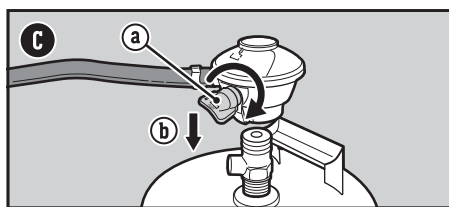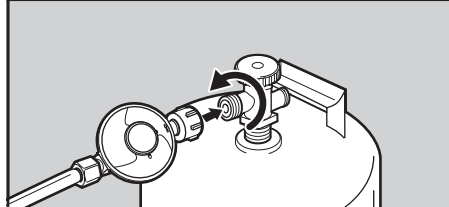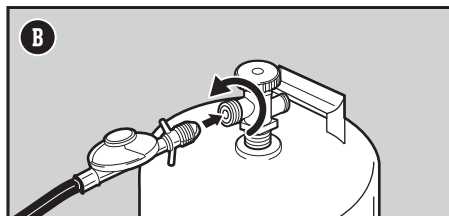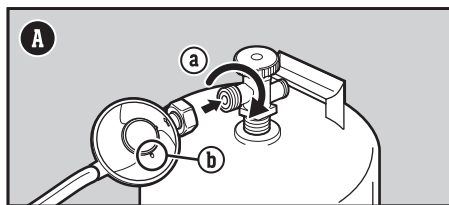

- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Pokus o namontování jiných typů plynových láhví může být nebezpečný.
- ⚠ **DŮLEŽITÉ:** Doporučujeme, abyste hadici přívodu plynu u svého plynového grilu měnili každých pět let. V některých zemích může platit požadavek, podle něhož se hadice musí měnit častěji než jednou za pět let, v tom případě má přednost právní předpis dané země.
- ⚠ Za účelem výměny hadice, regulátoru a ventilu kontaktujte pracovníky zákaznického servisu pro svou oblast. Kontaktní informace naleznete na našich webových stránkách. Přihlaste se na stránkách weber.com.
- ⚠ Tento spotřebič není vhodný pro instalaci nebo připojení k síťovému přívodu plynu.



ZAČÍNÁME

Co je to kontrola úniku plynu?

Jakmile plynovou láhev správně připojíte, musíte bezpodmínečně provést kontrolu případného úniku plynu. Kontrola úniku plynu je spolehlivým způsobem, jak ověřit, zda plyn po připojení plynové láhve neuniká. Po každé výměně plynové láhve a jejím připojení je nutno zkontrolovat následující spoje:

- spoj v místech, kde je regulátor připojen k láhvi,
- spoj, kterým je hadice přívodu plynu připojena k bezpečnostnímu tlakovému ventilu,
- spoj, kterým je bezpečnostní tlakový ventil připojený ke zvlněné hadici přívodu plynu.

Kontrola úniku plynu

- 1) Pomocí rozprašovače, kartáče nebo hadříku navlhčete všechny spoje saponátovým roztokem. Saponátový roztok si můžete vyrobit sami smícháním 20 % tekutého saponátu a 80 % vody; nebo si můžete v instalatérských potřebách koupit roztok na kontrolu úniku plynu.
- 2) Zjistěte typ svého regulátoru. Otevřete přívod plynu otočením ventilu plynové láhve proti směru hodinových ručiček (G) nebo pohnutím páčkou regulátoru do polohy zapnuto (H).
- 3) Pokud vidíte na některém ze spojů bublinky, dochází k úniku plynu:

- a) Pokud k úniku plynu dochází ve spoji regulátoru a láhve, nebo ve spoji hadice a regulátoru (I), uzavřete přívod plynu. GRIL V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVEJTE.
- b) Pokud k úniku plynu dochází v jakémkoliv ze spojů na obrázku (J), dotáhněte tento spoj hasákem a ještě jednou ho zkontrolujte pomocí saponátového roztoku. Pokud stále dochází k úniku plynu, uzavřete přívod plynu. GRIL V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVEJTE.
- c) Pokud k úniku plynu dochází v jakémkoliv ze spojů na obrázku (K), uzavřete přívod plynu. GRIL V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVEJTE.

Pokud odhalíte únik plynu, kontaktujte pracovníky zákaznického servisu pro svou oblast. Kontaktní informace naleznete na našich webových stránkách.

- 4) Pokud se neobjeví žádné bublinky, kontrola úniku plynu je kompletní:
 - a) Uzavřete přívod plynu a omyjte spoj vodou.

POZNÁMKA: Jelikož jste provedli kontrolu úniku plynu za použití saponátového roztoku, mohly by spoje zrezivět, proto je zapotřebí všechny spoje po kontrole omýt vodou a osušit.

Dodatečné preventivní kontroly úniku plynu











Následující spoje je nutno otestovat po každé výměně plynové láhve a jejím připojení:

- spoj u regulátoru a v místech, kde je regulátor připojen k láhvi (I).

Postupujte podle pokynů v odstavci „Kontrola úniku plynu“.

Odpojte regulátor od plynové láhve

- 1) Zjistěte, zda jsou ventil plynové láhve a páčka regulátoru zcela zavřené.
- 2) Odpojte regulátor.

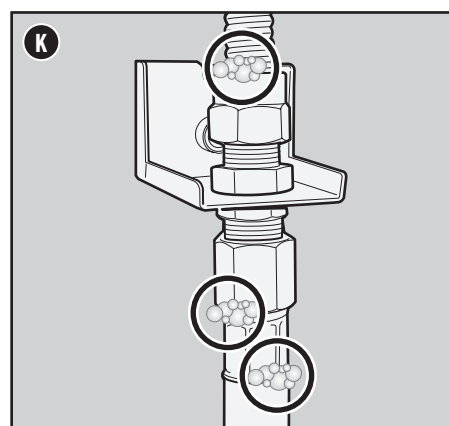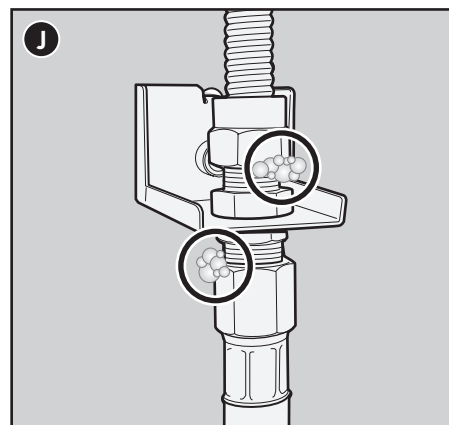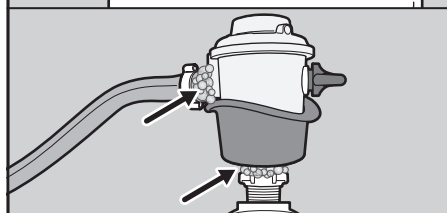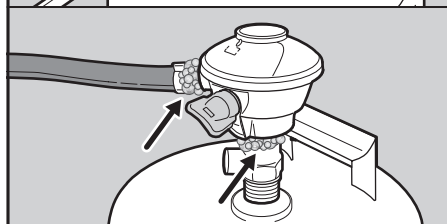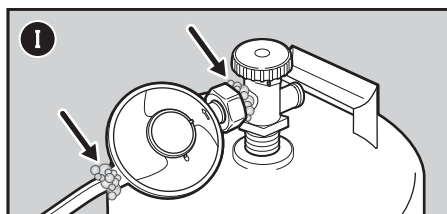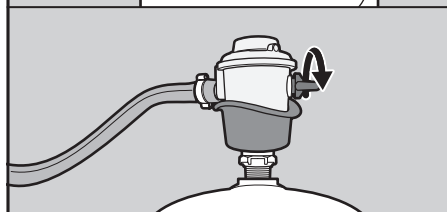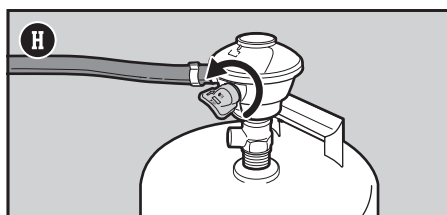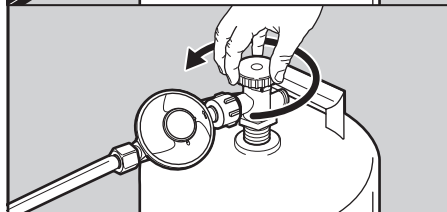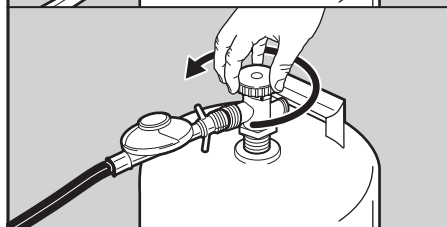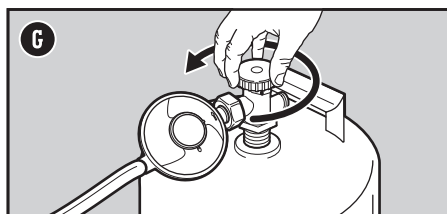

⚠ **NEBEZPEČÍ:** Ke kontrole úniku plynu nikdy nepoužívejte otevřený plamen. Před prováděním kontroly úniku plynu se ujistěte, zda se nikde v okolí nevyskytují žádné jiskry nebo dokonce otevřený plamen.

⚠ **NEBEZPEČÍ:** Únik plynu by mohl způsobit požár nebo výbuch.

⚠ **NEBEZPEČÍ:** Pokud odhalíte únik plynu, s grilem nijak nemanipulujte, ani s ním nepracujte.

⚠ **NEBEZPEČÍ:** Pokud vidíte, cítíte nebo slyšíte syčení plynu unikajícího z plynové láhve:

1. Odstupte dále od plynové láhve na LPG.
2. Nesnažte se tuto závadu sami opravit.
3. Zavolejte hasiče.

⚠ **NEBEZPEČÍ:** Předtím, než odpojíte regulátor, vždy zavřete ventil plynové láhve. Nepokoušejte se odpojit regulátor plynu s hadicí ani přívod plynu, pokud je gril v provozu.


⚠ **NEBEZPEČÍ:** Neskladujte náhradní plynovou láhev pod grilem nebo v jeho blízkosti. Nikdy plynovou láhev nenaplňujte na více než 80 %. Pokud se nebudete přesně řídit těmito pokyny, může Vaše jednání způsobit požár, který může mít za následek smrt nebo vážné zranění.



Než začnete grilovat

Používání a údržba

Před prvním použitím: Novou pánev umyjte ručně jemným tekutým čisticím. Poté ji pečlivě osušte jemným hadříkem nebo papírovou utěrkou.

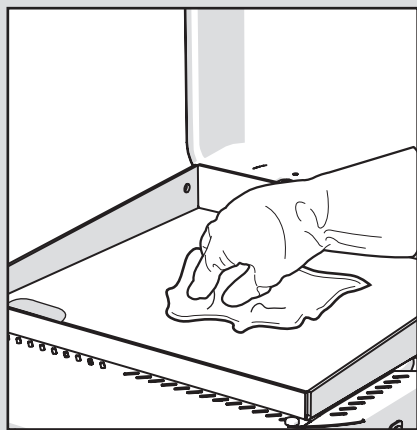

Podpalování grilu

Používání zážehového systému k podpalování grilu

Každý zapalovač s ovládacím knoflíkem vytváří jiskru ze zapalovací elektrody do zážehové trubky hořáku. Energii pro zažehnutí jiskry vytvoříte stisknutím a otočením ovládacího knoflíku do polohy start/vysoký. Každý z ovládacích knoflíků ovládá jeden z hořáků a každý z hořáků se zapaluje samostatně. Zapalujte hořáky počínaje od těch vlevo. Všechny hořáky musí být při rozpalování grilu zapálené, při grilování však samozřejmě nemusí být zapálené všechny.

1) Otevřete ochranný kryt (A).

VAROVÁNÍ: Planchu nepoužívejte se zavřeným ochranným krytem. Ochranný kryt je určen k použití během uskladnění pouze za účelem ochrany planchy.

2) Zkontrolujte, zda jsou všechny ovládací knoflíky hořáků v poloze vypnuto . Zkontrolujte je zatlačením a otočením ve směru hodinových ručiček (B).

Poznámka: Je důležité, aby všechny ovládací knoflíky hořáků byly v poloze vypnuto  předtím, než zapnete plynovou láhev.

3) Zapněte přívod plynu otočením ventilu plynové láhve proti směru hodinových ručiček nebo pohnutím páčky regulátoru do polohy zapnuto v závislosti na připojení regulátoru k plynové láhvi.

4) Začněte hořákem, který je nejvíce vlevo. Zatlačte ovládací knoflík (C) a otočte jej proti směru hodinových ručiček (D) do polohy start/vysoký , dokud neuslyšíte cvaknutí.

5) Pohledem do prostoru mezi grilovací plochou a ovládacím panelem zkontrolujte, zda je hořák zapálený.

6) Pokud se hořák nezapálí, otočte ovládacím knoflíkem hořáku do polohy vypnuto  a postup podpalení opakujte podruhé. Pokud se hořák nezapálí, otočte ovládacím knoflíkem hořáku do polohy vypnuto a počkejte pět minut, než se plyn rozptýlí. Pak můžete postup opakovat nebo použít zápalky.

7) Pokud hořák úspěšně zapálíte, opakujte kroky 4 až 6 a podpalte i zbývající hořáky.

Pokud se hořáky nepodaří zapálit pomocí elektronického zážehového systému, podívejte se do části „ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ“. Zde najdete návod, jak podpálit gril pomocí zápalek a zjistit vlastní problém.

Rozpalte planchu

Rozpalování planchy je velmi důležité pro úspěšné grilování. Přispívá k prevenci připálení jídla a zajišťuje dostatečně vysoký žár na planche pro řádné grilování. Rozpalování zároveň napomáhá ke spálení zbytků z předešlého grilování.

1. Otevřete ochranný kryt.




2. Podpalte hořáky planchy podle návodu v této příručce uživatele grilu.

3. Rozpalujte planchu po dobu 10 minut. Společnost WEBER doporučuje rozpálit planchu na požadovanou teplotu (tj. pokud grilujete palačinky, předehevívejte ji na **NÍZKOU** teplotu). Grilujete-li burgery, rozpalujte ji na **VYSOKOU** teplotu.

Uhašení hořáků

1) Zatlačte na každý z ovládacích knoflíků hořáků a potom jimi otočte ve směru hodinových ručiček až do polohy vypnuto .

2) Vypněte přívod plynu na plynové láhvi.

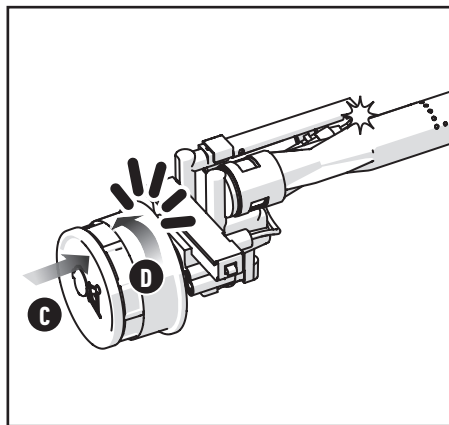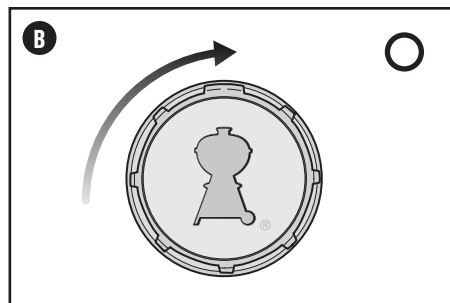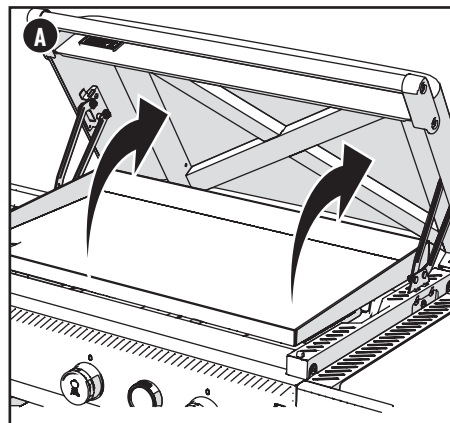

VAROVÁNÍ: Planchu nepoužívejte se zavřeným ochranným krytem. Ochranný kryt je určen k použití během uskladnění pouze za účelem ochrany planchy.

VAROVÁNÍ: Během zapalování otevřete ochranný kryt. Pokud neotevřete ochranný kryt před zapálením hořáku grilu nebo nepočkáte pět minut, aby se plyn rozptýlil, pak v případě, že nedojde k podpalení grilu, může dojít k explozivnímu vzplanutí, což může způsobit vážnou újmu na zdraví nebo smrt.

VAROVÁNÍ: Během podpalování anebo během grilování se nad gril nenaklánějte.

VAROVÁNÍ: Každý hořák popálíte samostatně stlačením tlačítka pro elektronický zážeh.

VAROVÁNÍ: Pokud se Vám první hořák nepodaří podpálit do čtyř vteřin, otočte ovládací knoflík hořáku do polohy vypnuto a postup podpalení opakujte podruhé. Pokud se hořák nezapálí, otočte ovládacím knoflíkem hořáku do polohy vypnuto a počkejte pět minut, než se plyn rozptýlí. Pak můžete postup opakovat nebo použít zápalky.

Nastavení ovládacího knoflíku hořáku

VYPNUTO

START/VYSOKÝ

STŘEDNÍ

NÍZKÝ





POUŽÍVÁNÍ

Podpalování postranního hořáku

K podpálení postranního hořáku použijte zážehové tlačítko

Pokud je jeden nebo více hlavních hořáků již podpáleno a pokud chcete zažehnout postranní hořák, přejděte na krok č. 3. Pokud není podpálen žádný z hlavních hořáků a pokud používáte pouze postranní hořák, začněte s krokem č. 1.

- 1) Zkontrolujte, zda je ovládací knoflík postranního hořáku v poloze **vypnuto** ○.

Kontrolu proveďte zatlačením a otočením ovládacího knoflíku ve směru hodinových ručiček (A) Zkontrolujte také, jestli jsou všechny ovládací knoflíky hlavních hořáků v poloze **vypnuto** ○.




Poznámka: Je důležité, aby všechny ovládací knoflíky hořáků byly v poloze vypnuto ○ předtím, než zapnete plynovou láhev.

- 2) Zapněte přívod plynu otočením ventilu plynové láhve proti směru hodinových ručiček nebo pohnutím páčky regulátoru do polohy zapnuto v závislosti na Vašem spoji z regulátoru do plynové láhve.
- 3) Otevřete poklop postranního hořáku (B).
- 4) Stiskněte ovládací knoflík postranního hořáku a otočte jej proti směru hodinových ručiček do polohy start/ vysoký (C).
- 5) Několikrát stiskněte červené zážehové tlačítko tak, aby pokaždé cvaklo (D). Zkontrolujte, zda je zapálený postranní hořák. Plamen postranního hořáku může být za slunného dne těžko viditelný.
- 6) Jakmile je postranní hořák zažehnutý, pokračujte s otáčením knoflíku proti směru hodinových ručiček, dokud se nedostanete do požadované polohy.
- 7) Pokud se hořák nezapálí do 4 vteřin, otočte ovládacím knoflíkem postranního hořáku do polohy vypnuto ○ a počkejte pět minut na rozptýlení plynu. Teprve pak bude opět možné se znovu pokusit o podpálení.

Pokud se postranní hořák nepodaří zapálit pomocí elektrického zapalování, podívejte se do části „ŘEŠENÍ PROBLÉMU“. Zde najdete návod, jak podpálit postranní hořák pomocí zápalek a zjistit, kde se ukrývá skutečný problém.

Vypnutí postranního hořáku

- 1) Stiskněte ovladač postranního hořáku, a potom jím otočte ve směru hodinových ručiček až do polohy vypnuto ○.
- 2) Vypněte přívod plynu na plynové láhvi.

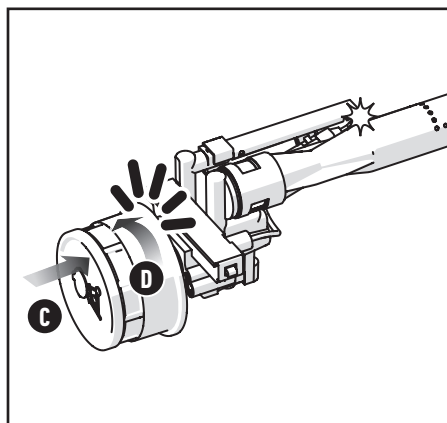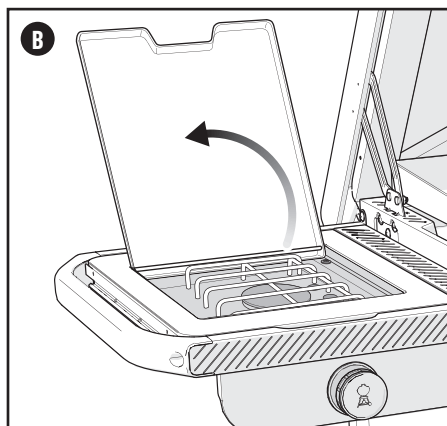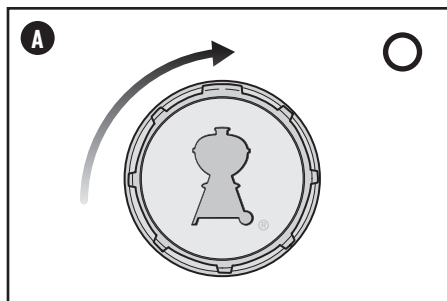

⚠ VAROVÁNÍ: Při podpalování otevřete poklop postranního hořáku.

⚠ VAROVÁNÍ: Během podpalování anebo během grilování se nad postranní hořák nenaklánějte.

⚠ VAROVÁNÍ: Pokud se Vám postranní hořák nepodaří podpálit do čtyř sekund, otočte ovládacím knoflíkem hořáku do polohy vypnuto. Počkejte pět minut na rozptýlení plynu a potom podpalovací proces opakujte.



Digitální teploměr s displejem

Tato funkce je k dispozici pouze u vybraných modelů.

Digitální teploměr s displejem Vám umožní pohodlně sledovat teplotu povrchu planchy. Během používání grilu postupujte podle těchto pokynů pro používání digitálního teploměru s displejem:

Zapnutí displeje

- 1) Stisknutím a podržením tlačítka napájení umístěného v levé horní části na 2 sekundy displej zapnete.

POZNÁMKA: Gril je třeba vždy předehřívat po dobu 10 minut nebo déle. Pokud je displej zapnutý u vypnutého grilu, budou se kontrolky displeje první 4 minuty opakovaně rozsvěcovat po celou dobu uvádění grilu do provozu a na displeji se objeví aktuální teplota planchy. Pokud displej zapnete po uvedení grilu do provozu, automaticky se zobrazí teplota planchy.

- 2) Chcete-li přepínat mezi stupni Fahrenheitů (°F) a Celsia (°C), stiskněte pravé horní tlačítko na jednotce displeje.

Jas displeje

Po zapnutí bude displej po dobu 15 minut na 100 % jasu, poté se mírně ztlumí, aby šetřil baterii. Chcete-li obnovit jas displeje na 100 %, jednoduše klepněte na vypínač umístěný v levé horní části a jas displeje se na 2 minuty aktualizuje na 100 %.

Baterie

Když je čas vyměnit 2 baterie typu AA, v dolní části displeje se zobrazí ikona vybité baterie. Používejte pouze alkalické baterie. Nekombinujte staré a nové baterie, nebo různé typy baterií (standardní, alkalické nebo dobíjecí).




Vypnutí displeje

- 1) Chcete-li přístroj vypnout ručně, stiskněte a podržte tlačítko napájení umístěné v levé horní části po dobu 2 sekund.

POZNÁMKA: Displej se automaticky vypne, jakmile gril po dobu 4 minut nezjistí žádnou teplotu nebo pokud gril zcela vychladne.

Kód závady E-8: Pokud je termočlánek odpojený, na displeji se zobrazí „E-8“. Požádejte o pomoc pracovníky zákaznického servisu společnosti WEBER.

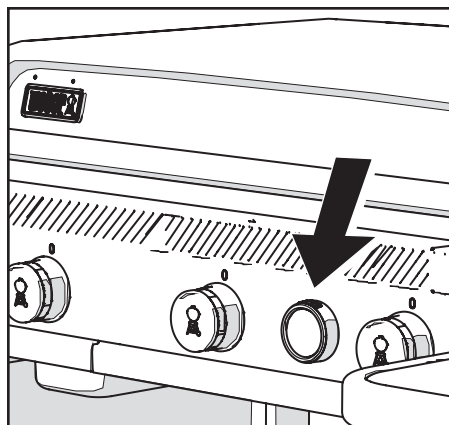

- ⚠ **NEBEZPEČÍ:** Nedávejte na vysouvací nádobu na tuk nebo na grilovací vanu hliníkovou fólii.
- ⚠ **NEBEZPEČÍ:** Před každým použitím grilu zkontrolujte vysouvací nádobu na tuk a zachytnou misku. Odstraňte přebytečný tuk, abyste se vyhnuli požáru způsobenému vznícením nashromážděného tuku.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Při vyjmutí zachytné misky a zbavování se horkého tuku buďte velmi opatrní.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Při práci s grilem používejte žáruvzdorné rukavice nebo chňapky (které splňují normu EN 407 se stupněm žáruvzdornosti 2 nebo vyšším).
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Udržujte větrací otvory kolem nádrže v čistotě a odstraňujte nahromaděné nečistoty.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Udržujte elektrické kabely a přívody plynu mimo rozžhavené plochy.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Pokud zjistíte, že je hadice jakkoliv poškozená, gril nepoužívejte. Vyměňte ji pouze za náhradní hadici WEBER.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Předměty umístěné v blízkosti planchy se zahřívají.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Papírové utěrky chraňte před přímým plamenem nebo extrémním žářem.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Planchu z grilu NEODEBÍREJTE, dokud není gril vypnutý a zcela vychladlý.
- ⚠ **VÝSTRAHA:** Nikdy nenanášejte velké množství studené vody na celý povrch planchy najednou. Mohlo by dojít k deformaci planchy.
- ⚠ **VÝSTRAHA:** Přidání velkého množství studených nebo zmrazených potravin (nebo potravin s vysokým obsahem vody) na horkou planchu může způsobit deformaci planchy.
- ⚠ **VÝSTRAHA:** Během grilování nestříkejte na grilovací plochu studenou vodu.
- ⚠ **VÝSTRAHA:** Při otáčení nebo obrácení jídla během grilování buďte opatrní, aby nedošlo k vystříknutí horkého tuku.



PÉČE O VÝROBEK

Čištění a údržba

Čištění a údržba planchy

Povrch planchy je třeba po každém použití vyčistit pro zachování její integrity a zajištění nepřílnavosti grilovací plochy. Pro správné čištění postupujte takto:

1. Po vypnutí planchy a jejím chladnutí po dobu 5 minut pomocí škrabky nebo obraběčky seškrábejte přebytečný tuk, olej a zbytky jídla do otvoru v plance (A).

POZNÁMKA: U odolných, přichycených zbytků jídla lze během škrabání použít malé množství vody o pokojové teplotě. PŘI ČIŠTĚNÍ PLANCHY NEPOUŽÍVEJTE VELKÉ MNOŽSTVÍ STUDENÉ VODY.

2. Planchu ručně umyjte šetrným tekutým prostředkem na mytí nádobí.
3. Nakonec ji opláchněte vodou a osušte. Pomocí několika papírových utěrek otřete a osušte povrch planchy tak, aby přebytečný tuk, olej a zbytky jídla směřovaly do otvoru v plance.
4. Plancha NENÍ vhodná do myčky na nádobí.
5. Planchu neponořujte do vody.

Tipy pro důkladné čištění

Na plance se mohou časem hromadit usazeniny z jídla. Zde je účinný způsob odstranění:

1. Z planchy odstraňte co nejvíce přichycených zbytků jídla.
2. Smíchejte tři díly jedlé sody s jedním dílem vody. Vytvoří se čisticí pasta.
3. Tuto pastu naneste v hojném množství na planchu. Vrstva pasty musí planchu zcela pokrývat.
4. Směs nechejte působit několik hodin, nejlépe přes noc. Přidejte další dávku jedlé sody a povrch vydrhněte neabrazivním nylonovým kartáčem nebo houbičkou.
5. Opláchněte čistou vodou a osušte.

POZNÁMKA: Úporné nečistoty odstraníte přidáním octa k nanesené pastě bezprostředně před čištěním. Jakmile proběhne reakce a přestane se vytvářet pěna, pokračujte v čištění a pak povrch opláchněte.

Čištění hořáků

Dvě části hořáků, které jsou klíčové pro optimální výkon, jsou vstupy (malé otvory po celé délce hořáků) a síťka proti hmyzu/pavoukům na předních stranách hořáků. Pokud chcete, aby gril fungoval optimálně a bezpečně, je třeba tyto části důkladně čistit.

Čištění otvorů hořáků





- 1) Po vypnutí grilu, uzavření přívodu plynu a vychladnutí grilu sejměte planchu pomocí grilovacích rukavic nebo chňapek a odložte stranou.
- 2) Použijte čistý kartáč na čištění grilovacího roštu se štětiniami z nerezové oceli k očištění vnějšku hořáků a očistěte otvory hořáků (B).

Čištění sítky proti hmyzu

Pro přístup k síťce proti hmyzu je nutné demontovat ovládací panel (C). Při demontáži ovládacího panelu postupujte takto:

- 1) Vyjměte vysouvací nádobu na tuk a odložte ji stranou.
- 2) Odeberte ovládací knoflíky a odložte je stranou.
- 3) Sejměte červenou desku krytu ovládacího panelu tak, že ji posunete doleva a vytáhnete ze spodní části ovládacího panelu.
- 4) Vyšroubujte 2 šrouby, které drží ovládací panel na rámu grilu, a odložte je stranou.
- 5) Sejměte ovládací panel tak, že ho vytáhnete nahoru ze závěsných jazýčků, pak ho odložte stranou.
- 6) Pomocí kartáče s jemnými štětiniami očistěte síťku proti hmyzu na konci každé trubky hořáku (D).
- 7) Znovu vraťte na své místo všechny díly.

POZNÁMKA: Před jejich nasazením zkontrolujte, zda jsou kabely digitálního teploměru připojeny. (K dispozici pouze u vybraných modelů.)

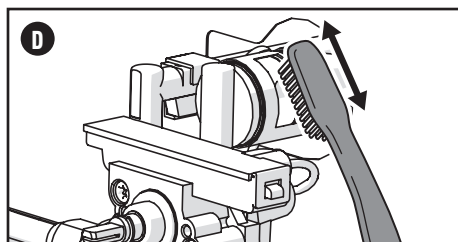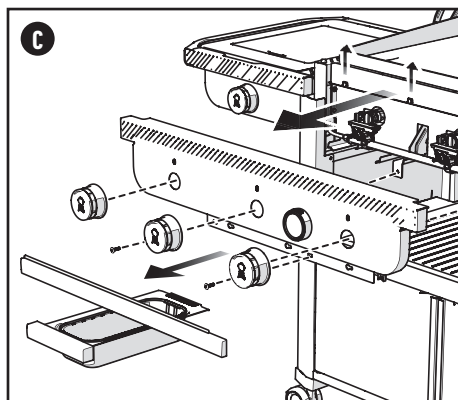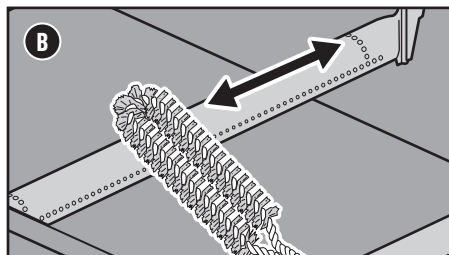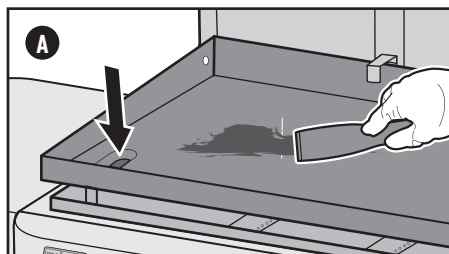


Zkontrolujte hadici

Pravidelná kontrola hadice je bezpodmínečně nutná.

- 1) Ujistěte se, že je gril vypnutý a vychladl.
- 2) Zkontrolujte, zda na hadici nejsou praskliny, oděrky nebo zářezy (A). Pokud zjistíte, že je hadice jakkoliv poškozená, gril nepoužívejte.

VAROVÁNÍ: Pokud zjistíte, že je hadice jakkoliv poškozená, gril nepoužívejte. Vyměňte ji pouze za náhradní hadici WEBER.

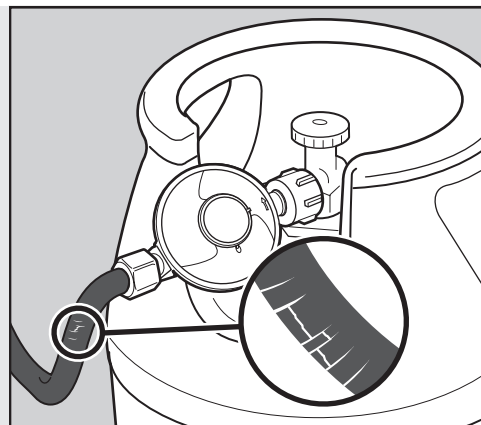



Čištění rámu grilu

Vnější část Vašeho grilu může obsahovat nerezovou ocel, porcelánem smaltované povrchy a také plastové povrchy. Společnost WEBER doporučuje následující metody čištění podle druhu povrchu, který právě čistíte.

Čištění povrchů z nerezové oceli

Nerezovou ocel čistíte pomocí netoxického, neabrazivního čističe na nerezovou ocel nebo pomocí lešténky, která je určena pro čištění venkovních výrobků a grilů. Použijte hadřík z mikrovlákna a čistěte po směru textury nerezové oceli. Nepoužívejte papírové utěrky.

POZNÁMKA: Neriskujte, že povrch z nerezové oceli poškrábete hrubými pastami a přípravky. Nerezovou ocel nečistěte ani neleštěte pastami. Pokud je použijete, barva kovu se změní, protože odstraníte horní chromovou ochrannou vrstvu.

Čištění lakovaných, porcelánem smaltovaných povrchů a plastových dílů

Nabarvené, porcelánem smaltované povrchy a plastové díly čistěte teplým saponátovým roztokem a papírovými utěrkami nebo hadříkem. Po setření povrchů je ještě omyjte a poté osušte.

Čištění zevnějšku grilu, který se nachází v neobvyklém prostředí

Pokud je gril vystaven nepříznivým povětrnostním podmínkám nebo jiným neobvyklým vlivům, měli byste vnějšek čistit častěji. Kyselé deště, chemikálie z bazénu a slaná voda mohou způsobovat, že se na povrchu začne objevovat rez. Umyjte vnějšek grilu teplým saponátovým roztokem. Následně ho opláchněte a pečlivě osušte. Navíc byste měli jednou za týden natřít povrchy z nerezové oceli speciálním čistícím prostředkem, který účinně bojuje se rzi na povrchu.

Zkontrolujte tuk

Plancha obsahuje systém odvádění tuku, který shromažďuje tuk a zbytky jídla do jednorázové nádoby. Tuk a zbytky jídla jsou odváděny do jednorázové hliníkové misky, která je umístěná v nádobě na tuk. Tento systém je třeba před grilováním vyčistit, aby nedošlo ke vznícení tuku.


1. Ujistěte se, že je gril vypnut a že již zcela vychladl.
2. Přebytký tuk nebo zbytky jídla odstraňte škrabkou a planchu otřete papírovou utěrkou. Seškrábejte tuk a zbytky jídla otvorem na grilovací ploše planchy do jednorázové hliníkové misky umístěné pod planchou.
3. Vyjměte nádobu na tuk. Zjistěte, zda v jednorázové hliníkové misce, která spočívá uvnitř nádoby na tuk, není příliš mnoho tuku. Jednorázovou hliníkovou misku v případě potřeby vyhodte a vyměňte ji za novou (E).
4. Znovu vraťte na své místo všechny součásti.

POZNÁMKA: V případě nepříznivého počasí se může do nádoby na tuk a jednorázové hliníkové misky dostat voda. Zkontrolujte, zda v jednorázové hliníkové misce a nádobě na tuk není voda, a v případě potřeby je vyprázdněte.

Čištění grilovací plochy

Po rozpálení se zbytky jídla a tuku z předchozího grilování v případě potřeby snadněji odstraní škrabkou.




1. Po rozpálení oškrábejte grilovací plochu škrabkou. Veškerý zbývající tuk nebo jídlo nasměrujte do otvoru v grilovací ploše na planche.

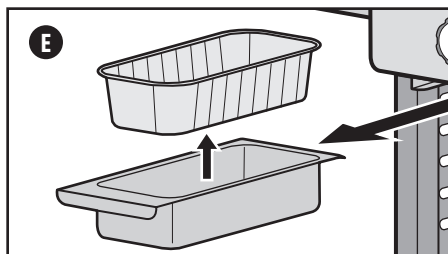

Správný tvar plamene hořáku


Hořák na Vašem grilu byl v továrně vyroben tak, aby měl ideální přísun směsi vzduchu a plynu. Pokud hořák funguje tak, jak má, uvidíte specifický tvar plamenů. Jejich špičky občas zasvítlí žlutě (A), níže už jsou světle modré (B) a přechází až do tmavě modrého plamene (C).

VAROVÁNÍ: Ucpané a znečištěné otvory mohou bránit přívodu plynu, což může vést ke vzniku požáru (D) uvnitř a kolem plynových ventilů. Vzniklý požár může způsobit vážné poškození Vašeho grilu.

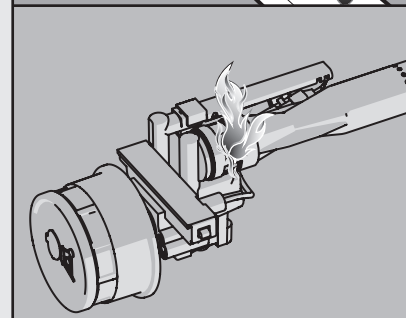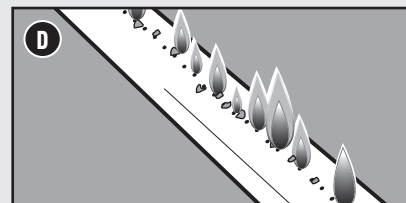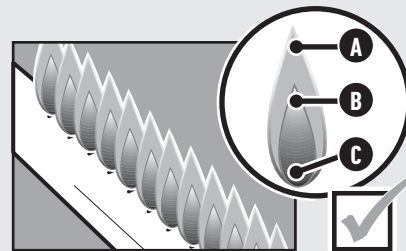

Sítka proti hmyzu

Zapalovací vzduchové otvory hořáků (E) jsou opatřeny sítkou z nerezové oceli, která má zabránit pavoukům a jinému hmyzu v tom, aby sprádali síť a stavěli si hnízda uvnitř Venturiho trubice hořáků. Tato hnízda mohou bránit normálnímu průtoku plynu a mohou způsobit, že plyn proudí zpět z otvoru pro spalovací vzduch. Tento typ překážky se projevuje zápachem plynu, přičemž plameny hořáku hoří žlutým plamenem a jsou „líné“. Tato překážka by mohla způsobit požár uvnitř a v okolí plynového ventilu a způsobit vážné poškození grilu. Na této síťce proti hmyzu se může hromadit prach nebo nečistoty, a tím je zamezen přístup kyslíku k hořákům. Udržujte sítka proti hmyzu čistá. Návod najdete pod názvem „Čištění sítky proti hmyzu“ v části „Péče o výrobek“.

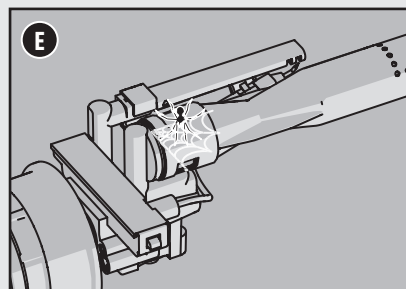

- VAROVÁNÍ:** Vypněte gril a počkejte, než kompletně vychladne, abyste mohli začít s čištěním.
- VAROVÁNÍ:** Při čištění hořáků nikdy nepoužívejte kartáč, který jste předtím použili na čištění roštů. Nikdy do otvorů hořáků nekládejte ostré předměty.
- VÝSTRAHA:** K čištění svého grilu nepoužívejte žádné z následujících věcí: abrazivní lešténky nebo barvy na nerezovou ocel, čisticí prostředky obsahující kyseliny, minerální luh nebo xylen, čistič na trouby, abrazivní čisticí prášky (do kuchyně) nebo abrazivní houbičky na čištění.

- VAROVÁNÍ:** Nepokoušejte se opravovat součástky sloužící k vedení plynu, spalování plynu, k podpalování grilu nebo jiné konstrukční díly, aniž byste kontaktovali oddělení zákaznického servisu společnosti Weber-Stephen Products LLC.
- VÝSTRAHA:** Otvory trubek hořáku musí být správně umístěny nad otvory ventilů.



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

HLAVNÍ HOŘÁK(Y) nebo POSTRANNÍ HOŘÁK NELZE ZAPÁLIT

POPIS PROBLÉMU

- Hlavní hořáky nebo postranní hořák není možné zapálit, přestože se řídíte návodem na zapálení zážehového systému v části „Používání“ v této příručce uživatele.

PŘÍČINA

Problém je v přívodu plynu.

ŘEŠENÍ

Pokud kterýkoliv z hořáků není možné zapálit, prvním krokem ke zjištění příčiny je zkontrolovat, zda do hořáku(ů) proudí plyn. Abyste to ověřili, řiďte se pokyny níže uvedenými pod názvem „Zapálení grilu dlouhým zapalovačem“.

Pokud se Vám gril NEPODARÍ zapálit, řiďte se postupem pro připojování a odpojování plynové láhve.

Problém je v elektronickém zážehovém systému.

Pokud kterýkoliv z hořáků není možné zapálit, prvním krokem ke zjištění příčiny je zkontrolovat, zda do hořáku(ů) proudí plyn. Abyste to ověřili, řiďte se pokyny níže uvedenými pod názvem „Zapálení grilu dlouhým zapalovačem“.

Pokud se podpálení hořáku zdařilo, kontaktujte zákaznický servis ohledně kontroly systému zapalování.

Podpálení grilu zápalkami

Zjišťování, zda do hlavních hořáků proudí plyn, pomocí dlouhého zapalovače nebo dlouhých zápalek

Držák na zápalky je k dispozici pouze u vybraných modelů.

- 1) Sejměte ochranný kryt.

⚠ VAROVÁNÍ: Planchu nepoužívejte se zavřeným ochranným krytem. Ochranný kryt je určen k použití během uskladnění pouze za účelem ochrany planchy.

- 2) Zkontrolujte, zda jsou všechny ovládací knoflíky hořáků v poloze vypnuto . Zkontrolujte je zatlačením a otočením ve směru hodinových ručiček.

Poznámka: Je důležité, aby všechny ovládací knoflíky hořáků byly v poloze vypnuto  předtím, než zapnete plynovou láhev.

- 3) Zapněte přívod plynu otočením ventilu plynové láhve proti směru hodinových ručiček nebo pohnutím páčkou regulátoru do polohy zapnuto v závislosti na připojení regulátoru k plynové láhvi.

- 4) Začněte hořákem, který je nejvíce vlevo. Zapálený dlouhý zapalovač prostrčte přes otvor na boku planchy v blízkosti hořáku (A).

- 5) Zatlačte ovládací knoflík hořáku a pomalu jím otočte proti směru hodinových ručiček do polohy start/vysoký .

- 6) Pohledem mezi planchu a rám grilu zkontrolujte, zda je hořák zapálený.

- 7) Pokud se hořák nezapálí do 4 vteřin, otočte ovládacím knoflíkem hořáku do polohy vypnuto  a počkejte pět minut na rozptýlení plynu. Teprve pak bude opět možné se znovu pokusit o podpálení.

- 8) Pokud se hořák zapálí, problém může být v zážehovém systému. Kontaktujte zákaznický servis WEBER ohledně kontroly systému zapalování.

Zjišťování, zda do postranního hořáku proudí plyn, pomocí dlouhého zapalovače nebo dlouhých zápalek

- 1) Otevřete poklop postranního hořáku.

- 2) Zkontrolujte, zda jsou všechny ovládací knoflíky všech hořáků (včetně ovládacího knoflíku postranního hořáku) v poloze vypnuto . Zkontrolujte je zatlačením a otočením ve směru hodinových ručiček.

Poznámka: Je důležité, aby všechny ovládací knoflíky hořáků byly v poloze vypnuto  předtím, než zapnete plynovou láhev.

- 3) Zapněte přívod plynu otočením ventilu plynové láhve proti směru hodinových ručiček nebo pohnutím páčkou regulátoru do polohy zapnuto v závislosti na připojení regulátoru k plynové láhvi.




- 4) Přidržeťte zapálený dlouhý zapalovač u postranního hořáku (B).

- 5) Stiskněte ovládací knoflík postranního hořáku a pomalu jím otočte proti směru hodinových ručiček do polohy start/vysoký .

- 6) Zkontrolujte, zda je zapálený postranní hořák. Plamen postranního hořáku může být za slunného dne těžko viditelný.

- 7) Pokud se hořák nezapálí do 4 vteřin, otočte ovládacím knoflíkem postranního hořáku do polohy vypnuto  a počkejte pět minut na rozptýlení plynu. Teprve pak bude opět možné se znovu pokusit o podpálení.

- 8) Pokud se hořák zapálí, problém může být v zážehovém systému. Kontaktujte zákaznický servis WEBER ohledně kontroly systému zapalování.

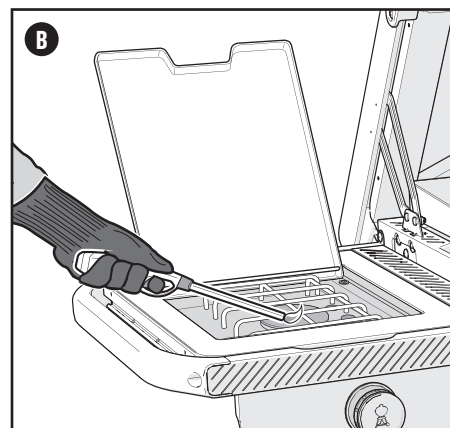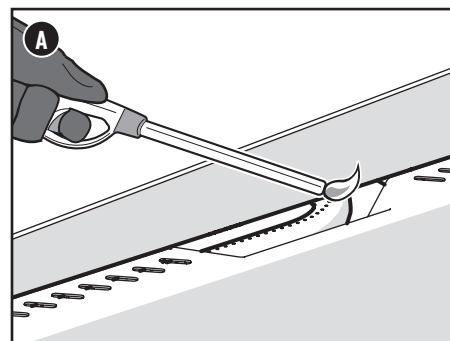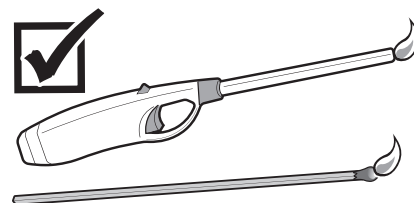

NÁHRADNÍ DÍLY

Pokud potřebujete náhradní díly,
kontaktujte prodejce pro svou oblast nebo se přihlaste
na webové stránky weber.com.



Ventil hořáku – rozměry a informace o spotřebě

ROZMĚRY OTVORU PRO VENTIL HOŘÁKU			
Země	Kategorie plynu	GPD76	GPSB76
Čína, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Hongkong, Indie, Island, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Korea, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Rumunsko, Rusko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Turecko	I _{3B/P} (30 mbar nebo 2,8 kPa)	Hlavní hořáky 0,98 mm	Hlavní hořáky 0,98 mm Postranní hořák 1,02 mm
Belgie, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Portugalsko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švýcarsko	I ₃ (28–30/37 mbar)	Hlavní hořáky 0,93 mm	Hlavní hořáky 0,93 mm Postranní hořák 0,96 mm
Polsko	I _{3B/P} (37 mbar)	Hlavní hořáky 0,93 mm	Hlavní hořáky 0,93 mm Postranní hořák 0,96 mm
Rakousko, Německo	I _{3B/P} (50 mbar)	Hlavní hořáky 0,86 mm	Hlavní hořáky 0,86 mm Postranní hořák 0,85 mm

INFORMACE O SPOTŘEBĚ		
Kategorie plynu	GPD76	GPSB76
I _{3B/P} (30 mbar nebo 2,8 kPa)	10,6 kW propan 12,0 kW butan 742 g/h propan 858 g/h butan	14,1 kW propan 16,0 kW butan 989 g/h propan 1 145 g/h butan
I ₃ (28–30/37 mbar)	10,6 kW propan 10,6 kW butan 742 g/h propan 742 g/h butan	14,1 kW propan 14,1 kW butan 989 g/h propan 989 g/h butan
I _{3B/P} (37 mbar)	10,6 kW propan 12,0 kW butan 742 g/h propan 858 g/h butan	14,1 kW propan 16,0 kW butan 989 g/h propan 1 145 g/h butan
I _{3B/P} (50 mbar)	10,6 kW propan 12,0 kW butan 742 g/h propan 858 g/h butan	14,1 kW propan 16,0 kW butan 989 g/h propan 1 145 g/h butan



ZAVOLEJTE ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte pracovníka místního zákaznického servisu. Kontaktní informace najdete na našich webových stránkách [weber.com](https://www.weber.com).



Společnost Weber-Stephen Products LLC tímto prohlašuje, že uvedený typ zařízení je v souladu se všemi platnými směrnici. EU prohlášení o shodě je v plném znění dostupné na následující internetové adrese:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

AUSTRIA

Weber-Stephen Österreich GmbH
+43 (0)7 242 89 0135
service-at@weber.com

BELGIUM

Weber-Stephen Products Belgium Sprl
+32 15 28 30 99
service-be@weber.com

CHILE

Weber-Stephen Chile SpA.
+01 56 2-3224-3936

CZECH REPUBLIC

Weber-Stephen CZ & SK spol. s r.o.
+420 228 882 385
service-cz@weber.com

DENMARK

Weber-Stephen Nordic ApS
+45 99 36 30 10
service-dk@weber.com

FRANCE

Weber-Stephen France SAS
+33 0810 19 32 37
service-fr@weber.com

GERMANY

Weber-Stephen Deutschland GmbH
+49 (0) 30 219 0710
service-de@weber.com

ICELAND

Jarn & Gler Wholesale EHF
+354 58 58 900

INDIA

Weber-Stephen Grill Products India Pvt. Ltd.
080 42406666
customercare@weberindia.com

ITALY

Weber-Stephen Products Italia Srl
+39 0444 367 911
service-it@weber.com

NETHERLANDS

Weber-Stephen Holland B.V.
+31 (0) 513 4 333 22
service-nl@weber.com

POLAND

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.
+48 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com

RUSSIA

Weber-Stephen Vostok LLC
+7 495 956 63 21
info.ru@weberstephen.com

SOUTH AFRICA

Weber-Stephen Products (South Africa) Pty Ltd.
+27 11 454 2369
info@weber.co.za

SPAIN

Weber-Stephen Ibérica SRL
+34 935 844 055
service-es@weber.com

SWITZERLAND

Weber-Stephen Schweiz GmbH
+41 52 24402 50
service-ch@weber.com

UNITED ARAB EMIRATES

Weber-Stephen Deutschland GmbH, Dubai Branch
+971 4 454 1626
info@weberstephen.ae

UNITED KINGDOM

Weber-Stephen Products (UK) Ltd.
+44 (0)203 630 1500
service-uk@weber.com

USA

Weber-Stephen Products LLC
847 934 5700
support@weberstephen.com

For Republic of Ireland, please contact:
Weber-Stephen Products (U.K.) Limited.

For other Eastern European countries, such as ROMANIA, SLOVENIA, CROATIA or GREECE, please contact:
Weber-Stephen Deutschland GmbH.

For Baltic states, please contact:
Weber-Stephen Nordic ApS.

[weber.com](https://www.weber.com)

MÁTE PROBLÉMY NEBO OTÁZKY? Nevracejte výrobek prodejci. Pomůžeme Vám.

Pokud máte dotazy týkající se montáže, používání nebo údržby grilu, nebo pokud potřebujete náhradní díly, kontaktujte zákaznický servis společnosti Weber. Sériové číslo a číslo modelu najdete na obálce příručky uživatele grilu, tyto údaje budou potřebné pro veškerou komunikaci se zákaznickou podporou.